

ROLLER SHADES


LIFT SYSTEM: CONTINUOUS CORD LOOP



The difficulty level of this installation is ranked at **Level 2**. *You got this!*


If you have questions or get stuck, call our Customer Care Team at 888-257-1840, or email customercare@selectblinds.com.

HARDWARE AND PARTS INCLUDED

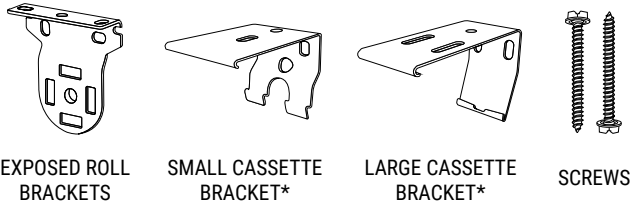

*The quantity of brackets you receive will depend on the width of your cassette headrail.

TOOLS REQUIRED

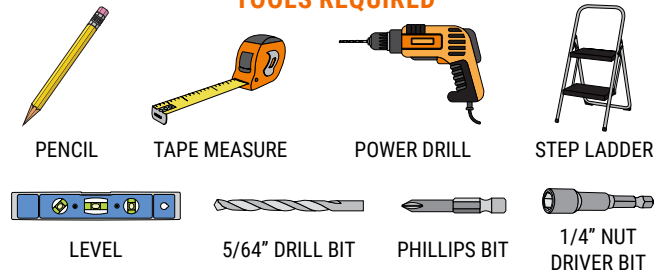







1. MOUNTING THE BRACKETS

EXPOSED ROLL BRACKETS

NOTE: Exposed roller shades with a chain loop have identical brackets, and are mounted in or above the top corners of your window. Simply decide which bracket will be on the left side of your window, and which will be on the right. **DO NOT** remove the paper band that wraps around your roller until after the shade is installed.

EXPOSED ROLL - INSIDE MOUNT

1. At the top-right corner of the window, measure how deep you wish to place your brackets (at least 2 1/4" required), and make a mark with your pencil. Repeat this step at the top-left corner of the window, using the same depth measurement.
2. Set your left-side bracket in the window so that the back edge aligns with your mark. Hold the bracket in position and use your pencil to mark through either the top screw holes (**TOP MOUNT**), or the back screw holes (**SIDE MOUNT**). Repeat this with your right-side bracket.
3. Pre-drill holes with a 5/64" drill bit at your previous marks on each side of the window.
4. Line up each bracket with the holes you drilled, and insert the screws. Once you have secured both brackets, you're ready to mount the shade (see page 4).

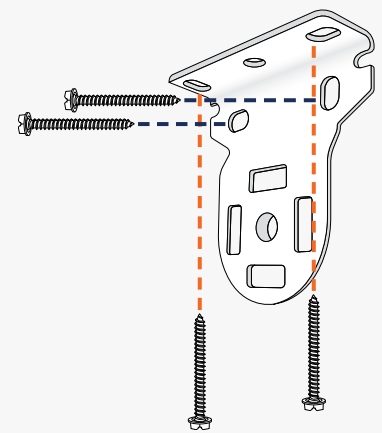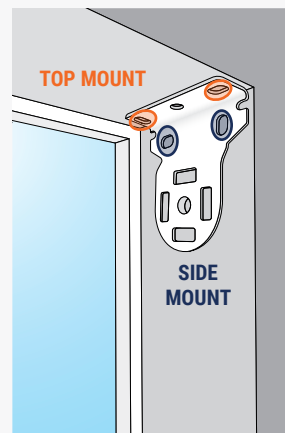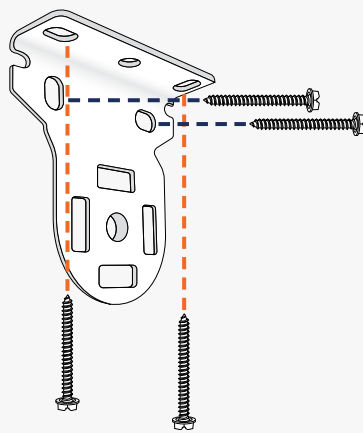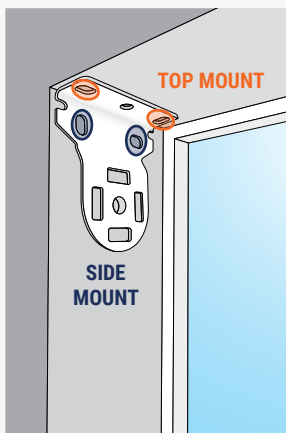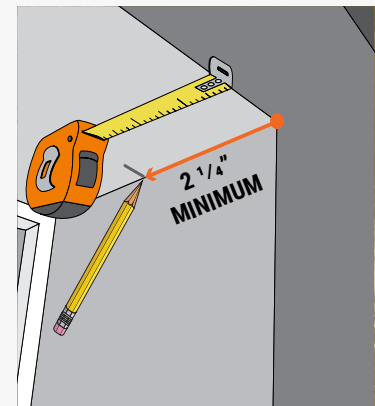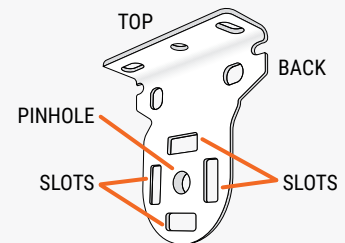


EXPOSED ROLL - OUTSIDE MOUNT

1. At the top-left and top-right corners of the window, measure the height you wish to place your brackets (at least 2" required) and make a mark with your pencil.

2. Determine the difference in width between your shade and your window, and then divide it in half. From your previous marks, measure this distance away from the window, and make another mark with your pencil.


EXAMPLE: If your window is 48" wide and your roller shade is 52", the difference is 4". This means we measure and mark 2" away from the window, starting at the previous marks.

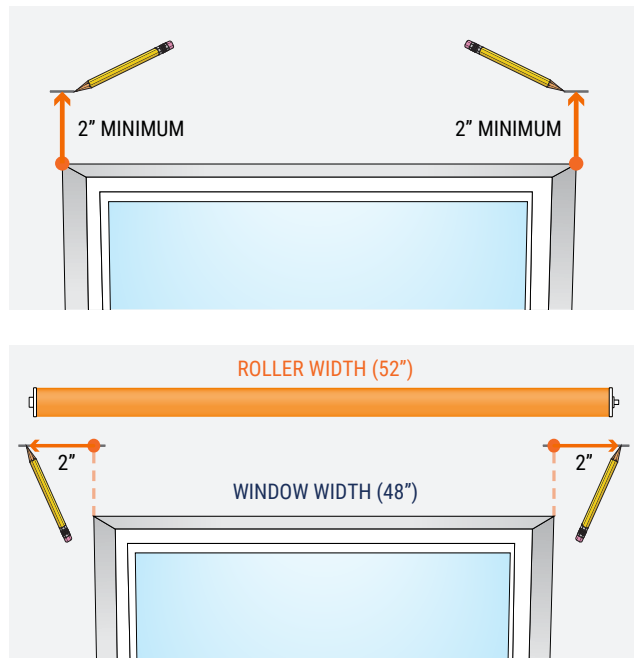

3. Center the left-side bracket at the outermost mark as shown, and use your pencil to mark the screw holes. Repeat this step with your right-side bracket at the outer-right mark.


4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks on both sides of the window. Before you attach the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the mounting surface.

5. Line up your left-side bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for your right-side bracket. When both brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window (see page 4).

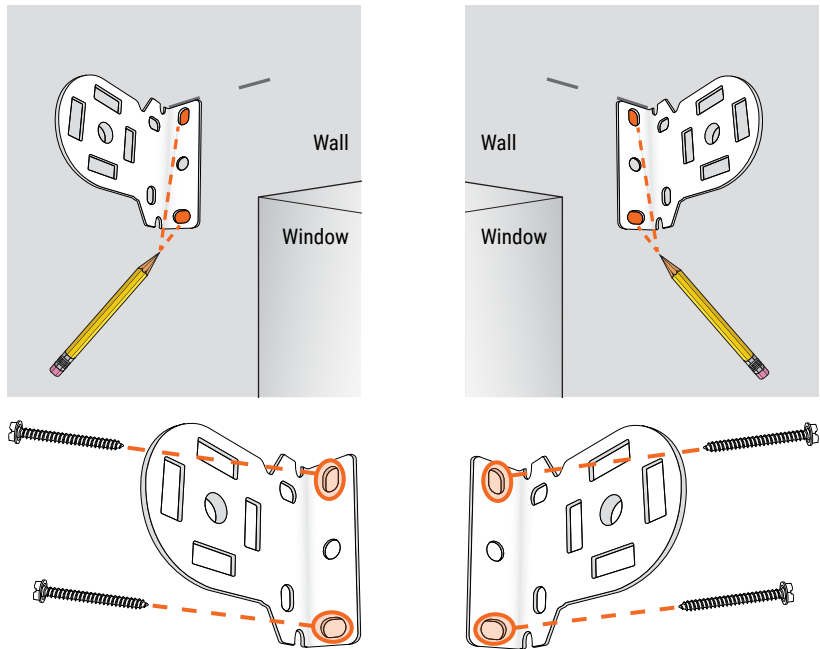


MOUNTING CASSETTE HEADRAIL BRACKETS

NOTE: The roller shade tube is pre-installed in the cassette headrail, which simply snaps onto the provided hardware. You will receive two or more cassette brackets, depending on the width of your shade. The steps for mounting **STANDARD** and **LARGE CASSETTE BRACKETS** are the same.

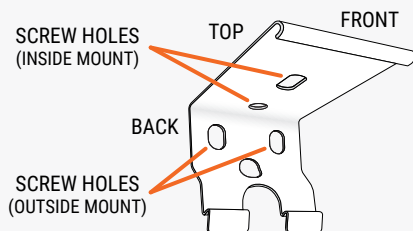

STANDARD CASSETTE BRACKET

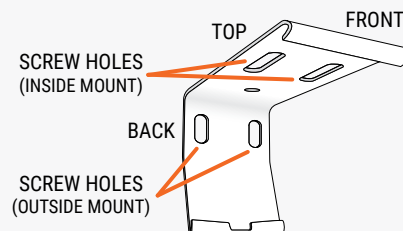



LARGE CASSETTE BRACKET

CASSETTE HEADRAIL - INSIDE MOUNT

1. At the top corners of the window, measure inward and mark with your pencil 2" - 4" from each side. If you have additional brackets, make an additional mark for each one, evenly spaced between the outer marks.




2. Next, you'll need to measure how deep to place your brackets in the window. Starting at one of your marks, measure back at least 1 1/4", and make a mark with your pencil. If you want the front of the cassette to be flush with the wall, measure back 3 3/8" and make a mark. Repeat this step until you've marked the same depth measurement for each bracket.

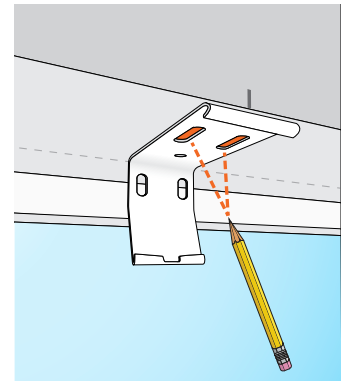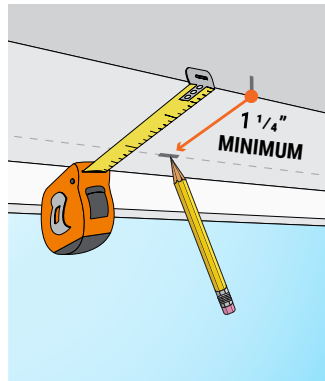

3. Position a bracket at the top of the window so that the back aligns with your mark. Make sure the front end of the bracket is parallel with the top edge of the window, then use your pencil to mark where the screws will go. Repeat this step until you've marked the screw holes for each bracket.


4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks for each bracket location. Before you mount the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the wall or window.

5. Line up your first bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for any remaining brackets. When all brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window (see page 4).

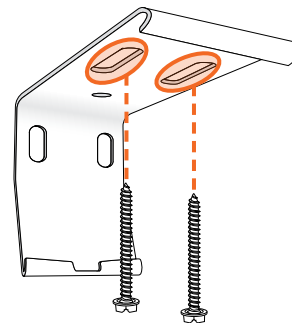

CASSETTE HEADRAIL - OUTSIDE MOUNT

1. At the top corners of the window, measure inward and mark with your pencil 2" - 4" from each side. If you have additional brackets, make an additional mark for each one, evenly spaced between the outer marks.



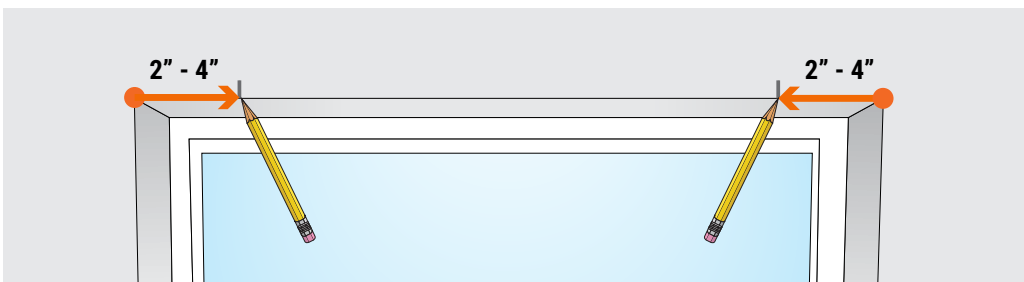


2. From one of these marks, measure upward and mark the height for the bracket placement. The minimum requirement is 1", but if you want the brackets to clear the top of the window, measure and mark at least 2 1/4" above your window. Repeat this until you've marked the same height measurement for each bracket.

3. Position a bracket so that the back is against your mounting surface, and the top is aligned with one of your upper marks. Hold the bracket in place and mark with your pencil where the screws will go. Repeat this until you've marked the screw holes for each bracket.

4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks for each bracket location. Before you mount the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the mounting surface.

5. Line up your first bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for any remaining brackets. When all brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window.

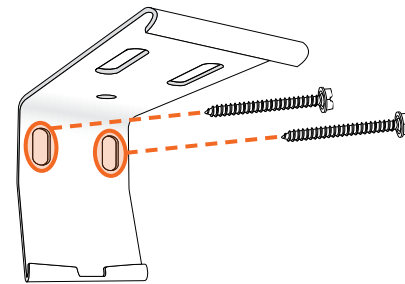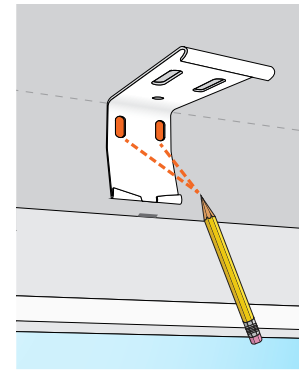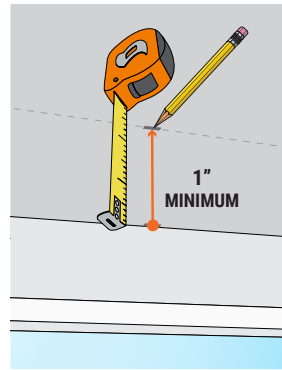

2. ATTACHING THE SHADE

NOTE: Before you attach the shade to the brackets, check that your brackets are straight and aligned with each other. The screw holes on all brackets are elongated, so making small adjustments is easy.

Inside Mount: Use a tape measure to check that each bracket is set to the same depth. If you need to make adjustments, slightly loosen the screws on a bracket and shift it back or forward. Secure the screws when the position is corrected.



Outside Mount: Use a tape measure to check that each bracket is set to the same height, and use a level on top of each bracket to make sure they're all straight and aligned. If you need to make adjustments, slightly loosen the screws on a bracket and shift it until it's level and set to the correct height.

EXPOSED ROLL

NOTE: One end of your shade has a compressible pin, and the other end has the chain loop. If your chain is on the right end of your shade, the pin end will be installed to the left bracket. If your chain is on the left, the pin will be installed to the right bracket.

1. Hold your shade up to the window, and insert the pin through the pinhole on the correct bracket.


2. While keeping the pin attached securely to its bracket, find the two tabs on the other end of your shade, and insert them through the slots on the opposite bracket. When the shade is installed, you may safely remove the paper band wrapped around the roller.

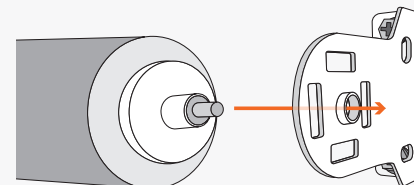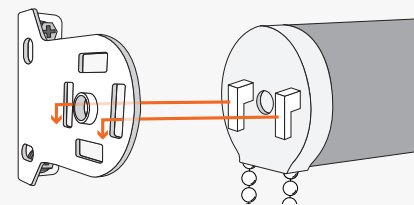

CASSETTE HEADRAIL

1. Grab the cassette and hold it up to your brackets. Set the back edge of the headrail onto the bottom tab of each bracket. While in this position, you can slide the shade left or right until the cassette is centered.

2. When you're ready to secure the headrail, push the headrail back until the top of each bracket snaps onto the top of the cassette. When the shade is installed, you may safely remove the paper band wrapped around the roller.

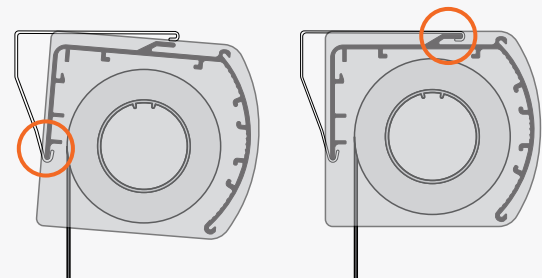


3. ADDITIONAL INSTRUCTIONS

INSTALLING CHAIN TENSIONER


NOTE: Chain tensioners are used to ensure the smooth operation of your shade and to help protect children from getting tangled in loose cords. The goal is to make the chain taut, but still slightly loose.

1. Pinch the tensioner to release its grasp on the chain. Pull it to the bottom of the cord loop while keeping it pinched together.

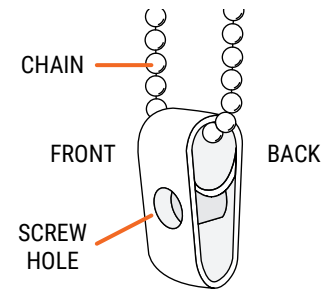


INSIDE MOUNT

- A. Place the tensioner against the inside of the window and keep the cord pulled tightly. Shift it up about 1/8", then make a mark at the screw hole.
- B. Move the cord away and use the marks to pre-drill screw holes with a 5/64" drill bit.
- C. Align the tensioner with the pre-drilled holes and fasten the 1-1/4" screws, being careful NOT to over-tighten the screws.

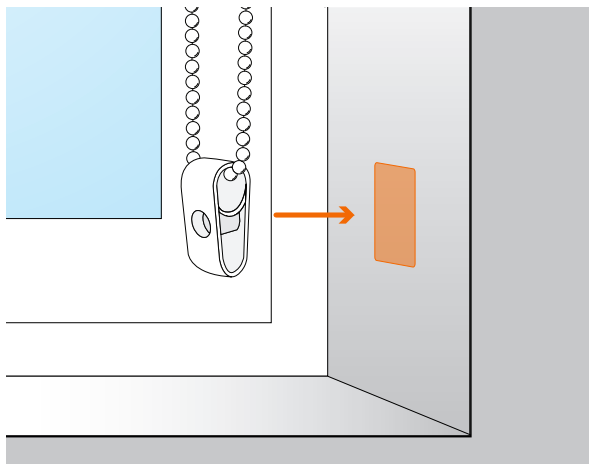

OUTSIDE MOUNT

- A. Place the tensioner against the wall while keeping the cord pulled tightly. Shift it up about 1/8", then make a mark at the screw hole.
- B. Move the cord away and use the marks to pre-drill screw holes with a 5/64" drill bit.
- C. Align the tensioner bracket with the holes and fasten the 1-1/4" screws, being careful NOT to over-tighten the screws.

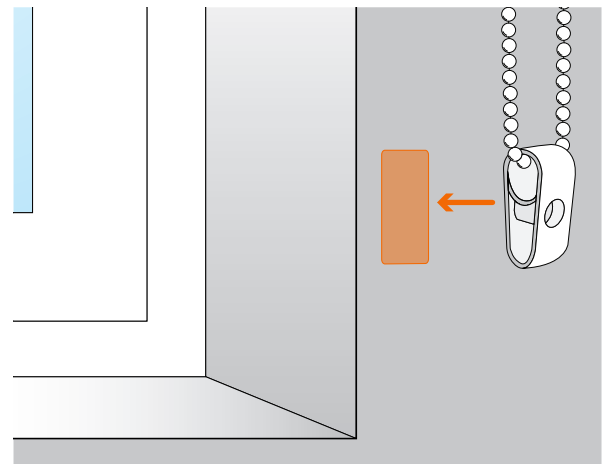

2. Now just test to make sure the shade operates properly. Pull on the front of the chain loop to raise the shade, and pull on the back of the chain loop to lower the shade.

ADJUSTING MISALIGNED FABRIC

TIP: If your shade doesn't roll straight, first make sure the brackets are level. If it veers to the right, lower the shade completely and place a piece of tape or business card as close to the left edge of the roller as possible. This acts like a shim to align and straighten the shade. If it veers to the left, place the tape or card as close to the right edge as you can. Repeat this tip until the shade raises and lowers evenly.

ROLLER SHADES


LIFT SYSTEMS: CORDLESS LIFT | PREMIUM CORDLESS LIFT




The difficulty level of this installation is ranked at **Level 2**. *You got this!*

If you have questions or get stuck, call our Customer Care Team at 888-257-1840, or email customercare@selectblinds.com.


HARDWARE AND PARTS INCLUDED

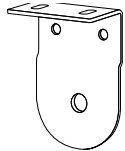


EXPOSED ROLL
PIN BRACKET




EXPOSED ROLL
IDLE BRACKET



SMALL CASSETTE
BRACKET*

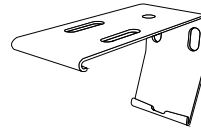

LARGE CASSETTE
BRACKET*



SCREWS

*The quantity of brackets you receive will depend on the width of your cassette headrail.

TOOLS REQUIRED



PENCIL



TAPE MEASURE



POWER DRILL



5/64" DRILL BIT



PHILLIPS BIT



1/4" NUT DRIVER BIT



LEVEL



FLATHEAD
SCREWDRIVER



STEP LADDER


1. MOUNTING THE BRACKETS

EXPOSED ROLL BRACKETS CORDLESS LIFT


NOTE: Before you begin installing idle and pin brackets, it's important to determine which bracket belongs on the left, and which belongs on the right. Use the guide below to determine how your brackets will need to be positioned in the window.

DO NOT remove the paper band that wraps around your roller until after the shade is installed.

Standard Roll: Install your shade in the **STANDARD ROLL POSITION** if the fabric hangs from the back of the roller tube. The idle bracket will be placed on the left side of the window, and the pin bracket will be placed on the right side of the window.

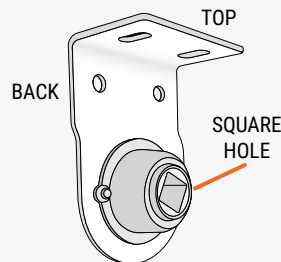


IDLE BRACKET

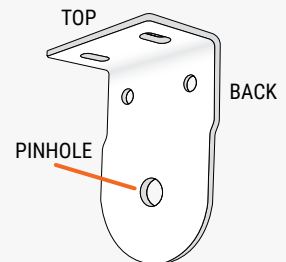


PIN BRACKET


Reverse Roll: If the fabric hangs from the front of the roller tube, install your shade in the **REVERSE ROLL POSITION**. The idle bracket will be placed on the right side of the window, and the pin bracket will be placed on the left side of the window.

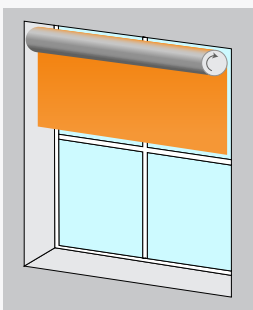


STANDARD ROLL POSITION

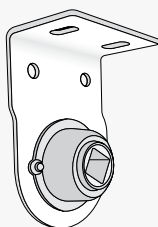


LEFT BRACKET

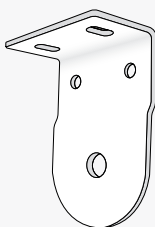


RIGHT BRACKET

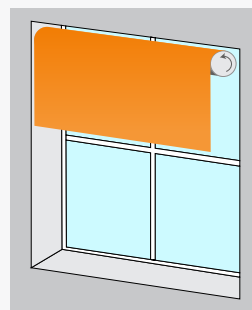

REVERSE ROLL POSITION

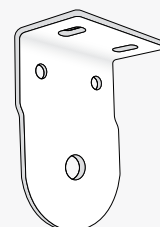

LEFT BRACKET

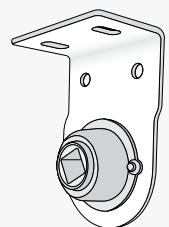


RIGHT BRACKET


EXPOSED ROLL - INSIDE MOUNT

NOTE: Before you begin, make sure you've identified your left and right brackets using the guide on page 6.


1. At the top-right corner of the window, measure how deep you wish to place your brackets (at least 2 1/4" required), and make a mark with your pencil. Repeat this step at the top-left corner of the window, using the same depth measurement.
2. Set your right-side bracket in the window so that the back edge aligns with your mark. Hold the bracket in position and use your pencil to mark through either the top screw holes (**TOP MOUNT**), or the back screw holes (**SIDE MOUNT**). Repeat this with your left-side bracket.
3. Pre-drill holes with a 5/64" drill bit at your previous marks on each side of the window.
4. Line up each bracket with the holes you drilled, and insert the screws. Once you have secured both brackets, you're ready to mount the shade (see page 10).

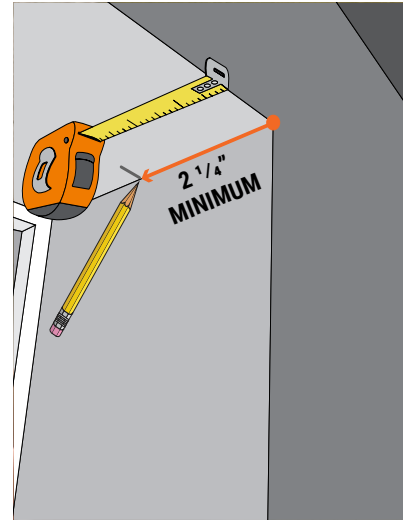

Example shown: Standard Roll - Idle Bracket (Left)

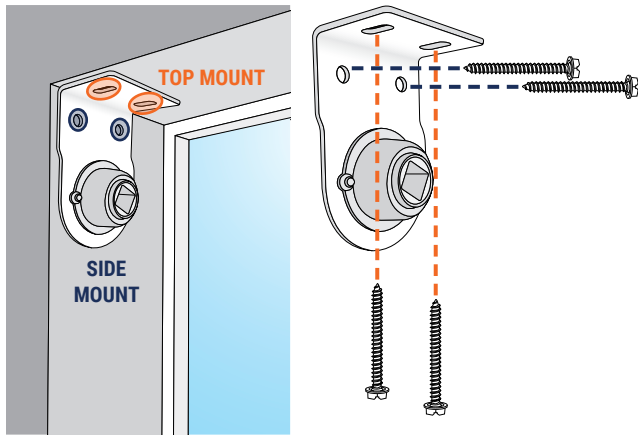

Example shown: Standard Roll - Pin Bracket (Right)

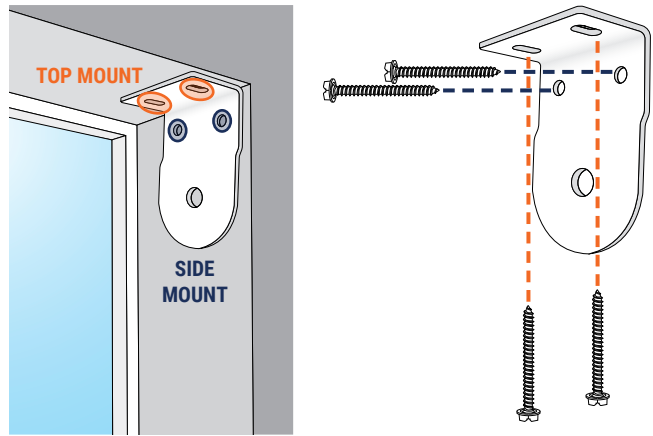


EXPOSED ROLL - OUTSIDE MOUNT

NOTE: The steps for mounting an exposed roll shade are the same, regardless of the bracket-style you received. Before you begin, make sure you've identified your left and right brackets using the guide on page 6.

1. At the top-left and top-right corners of the window, measure the height you wish to place your brackets (at least 2" required) and make a mark with your pencil.
2. Determine the difference in width between your shade and your window, and then divide it in half. From your previous marks, measure this distance away from the window, and make another mark with your pencil.

EXAMPLE: If your window is 48" wide and your roller shade is 52", the difference is 4". This means we measure and mark 2" away from the window, starting at the previous marks.


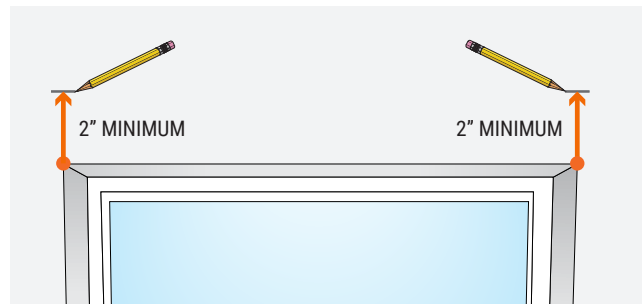


3. Center the right-side bracket at the outermost mark as shown, and use your pencil to mark the screw holes. Repeat this step with your left-side bracket at the outer-left mark.



4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks on both sides of the window. Before you attach the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the mounting surface.

5. Line up your right-side bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for your left-side bracket. When both brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window (see page 10).

Example shown:
Standard Roll - Idle Bracket (Left)

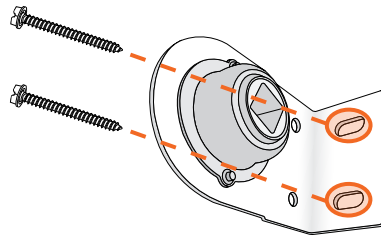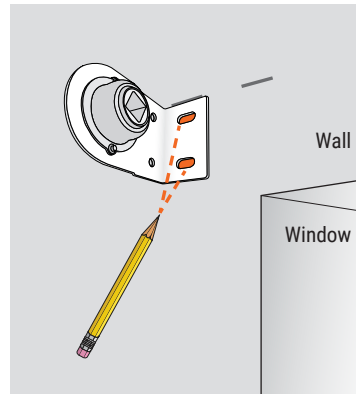


Example shown:
Standard Roll - Pin Bracket (Right)

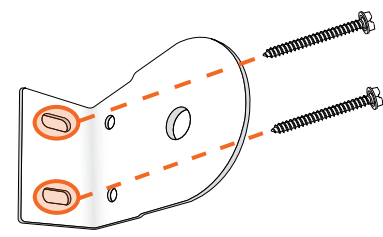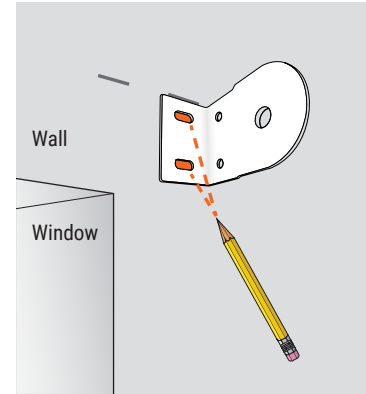


MOUNTING CASSETTE HEADRAIL BRACKETS

PREMIUM CORDLESS LIFT

NOTE: The roller shade tube is pre-installed in the cassette headrail, which simply snaps onto the provided hardware. You will receive two or more cassette brackets, depending on the width of your shade. The steps for mounting **STANDARD** or **LARGE CASSETTE BRACKETS** are the same.

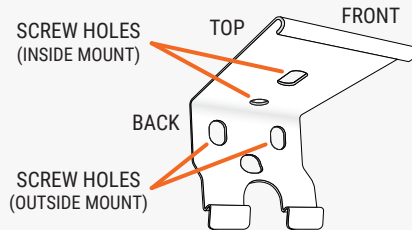


STANDARD CASSETTE BRACKET

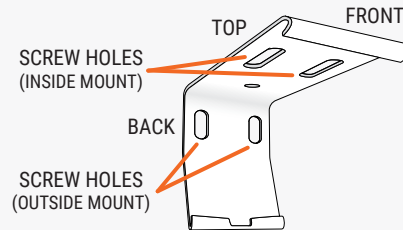

LARGE CASSETTE BRACKET

CASSETTE HEADRAIL - INSIDE MOUNT

1. At the top corners of the window, measure inward and mark with your pencil 2" - 4" from each side. If you have additional brackets, make an additional mark for each one, evenly spaced between the outer marks.



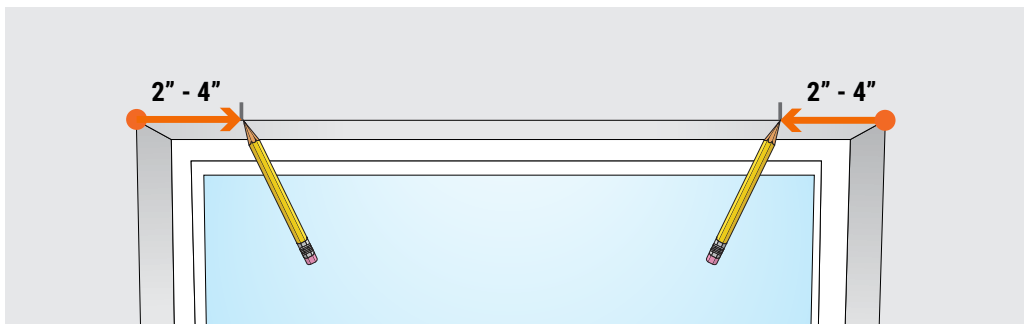


2. Next, you'll need to measure how deep to place your brackets in the window. Starting at one of your marks, measure back at least 2 1/4", and make a mark with your pencil. If you want the front of the cassette to be flush with the wall, measure back 3" and make a mark. Repeat this step until you've marked the same depth measurement for each bracket.

3. Position a bracket at the top of the window so that the back aligns with your mark. Make sure the front end of the bracket is parallel with the top edge of the window, then use your pencil to mark where the screws will go. Repeat this step until you've marked the screw holes for each bracket.


4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks for each bracket location. Before you mount the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the wall or window.

5. Line up your first bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for any remaining brackets. When all brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window (see page 10).

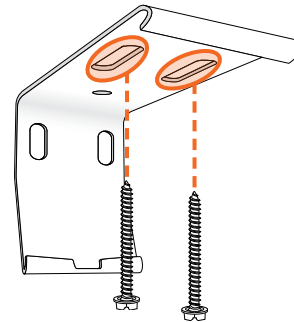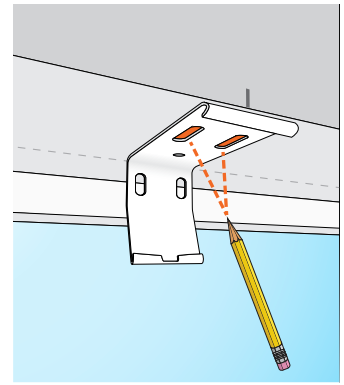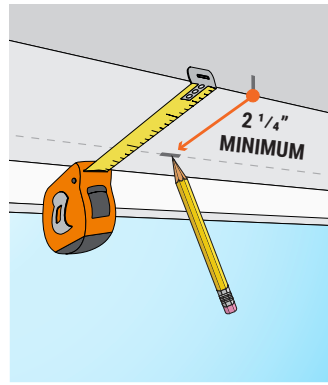

CASSETTE HEADRAIL - OUTSIDE MOUNT

1. At the top corners of the window, measure inward and mark with your pencil 2" - 4" from each side. If you have additional brackets, make an additional mark for each one, evenly spaced between the outer marks.



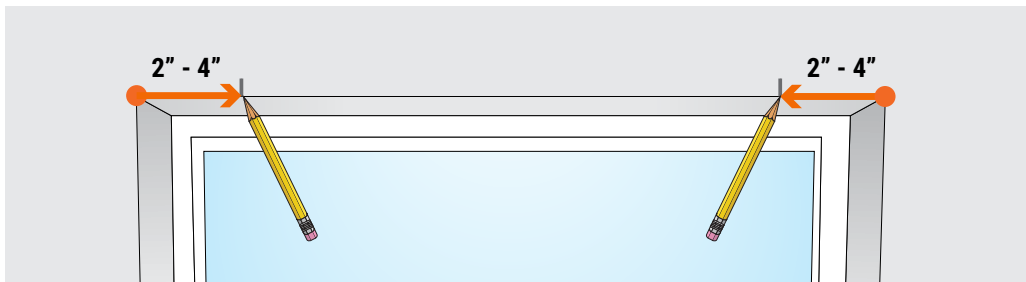


2. From one of these marks, measure upward and mark the height for the bracket placement. The minimum requirement is 1 1/2", but if you want the brackets to clear the top of the window, measure and mark at least 2" above your window. Repeat this until you've marked the same height measurement for each bracket.

3. Position a bracket so that the back is against your mounting surface, and the top is aligned with one of your upper marks. Hold the bracket in place and mark with your pencil where the screws will go. Repeat this until you've marked the screw holes for each bracket.

4. Pre-drill the screw holes with a 5/64" drill bit at your marks for each bracket location. Before you mount the brackets, you may want to erase any pencil marks that remain on the mounting surface.

5. Line up your first bracket with the screw holes, and insert two screws to secure the bracket to the mounting surface. Repeat this step for any remaining brackets. When all brackets are secure, the next step is to set the roller shade in the window (see page 10).

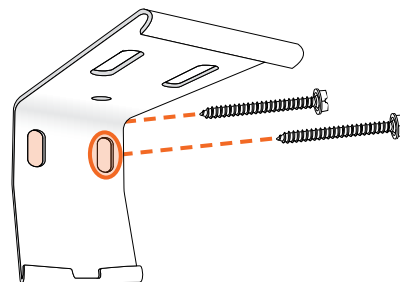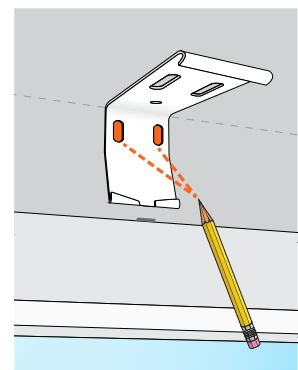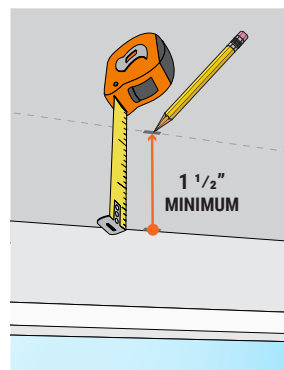

2. ATTACHING THE SHADE


NOTE: Before you attach the shade to the brackets, check that your brackets are straight and aligned with each other. The screw holes on all brackets are elongated, so making small adjustments is easy. Once your roller shade is installed into your brackets, you can safely remove the paper band wrapped around the roller.

Inside Mount: Use a tape measure to check that each bracket is set to the same depth. If you need to make adjustments, slightly loosen the screws on a bracket and shift it back or forward. Secure the screws when the position is corrected.


Outside Mount: Use a tape measure to check that each bracket is set to the same height, and use a level on top of each bracket to make sure they're all straight and aligned. If you need to make adjustments, slightly loosen the screws on a bracket and shift it until it's level and set to the correct height.

STANDARD EXPOSED ROLL CORDLESS LIFT

1. Locate the square-shaped peg on the left end of the roller. While holding the shade in your hands, fit the square peg into the square hole in the idle bracket.

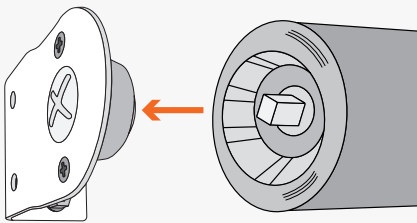


2. While keeping the left end attached to the bracket, insert the pin on the right end of the shade through the pinhole in the right-side bracket. You may need to compress the pin to fit it into the bracket.

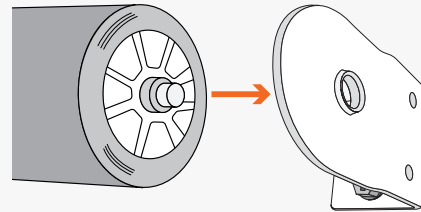


REVERSE EXPOSED ROLL CORDLESS LIFT

1. Locate the square-shaped peg on the right end of the roller. While holding the shade in your hands, fit the square peg into the square hole in the idle bracket.

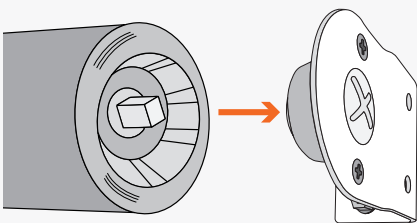


2. While keeping the left end attached to the bracket, insert the pin on the right end of the shade through the pinhole in the right-side bracket. You may need to compress the pin to fit it into the bracket.

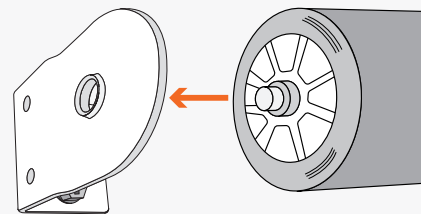

CASSETTE HEADRAIL PREMIUM CORDLESS LIFT

1. Grab the cassette and hold it up to your brackets. Set the back edge of the headrail onto the bottom tab of each bracket. While in this position, you can slide the shade left or right until the cassette is centered.

2. When you're ready to secure the headrail, push the headrail back until the top of each bracket snaps onto the top of the cassette.

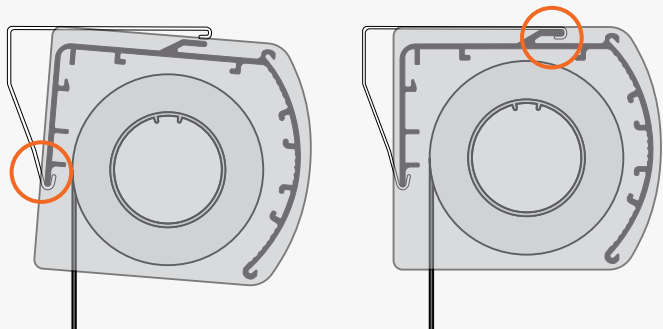


3. ADDITIONAL INSTRUCTIONS

HOW TO OPERATE

NOTE: Do not pull on the side of the shade fabric; this can cause the fabric to misalign or become dirty. A cordless roller shade should only be operated by pulling from the clear plastic handle on the bottom hem bar.

1. To lower the shade, grip the handle and gently pull straight down to the desired position.
2. To raise the shade, grip the handle and gently tug down to release the lock mechanism.
 - A. If you have a **STANDARD CORDLESS** shade, slowly guide the shade up *without releasing your grip*, and gently tug down to lock the shade in position.
 - B. If you have a **PREMIUM CORDLESS** shade, you may release the handle(s) and allow the shade to raise itself to the top of the window.

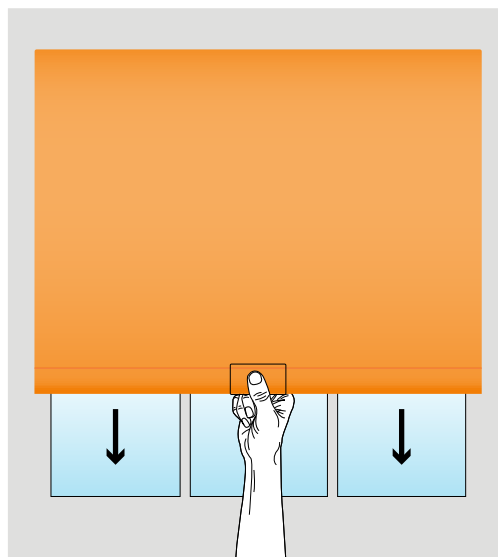


ADJUSTING TENSION


NOTE: You can change the speed of your shade by adjusting the spring tension. If the shade is too slow, increase the tension; if the shade is too fast, decrease tension. Choose the method below that matches your lift system and mount type.

Standard Cordless Lift - Inside Mount

1. Lower the shade if you need to increase tension, or leave it up if you need to decrease tension.
2. Remove the shade by disengaging the pin from the pin bracket, and then shifting the roller away from the idle bracket. You may need a flathead screwdriver to disengage the pin.
3. To increase tension, carefully roll up the shade with your hands and reinstall it to the brackets. To decrease tension, carefully unroll the shade with your hands and reinstall it to the brackets. Repeat these steps until you've reached the desired tension.

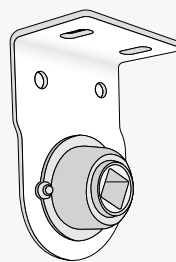

IDLE BRACKET

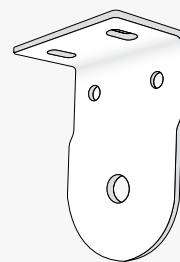


PIN BRACKET

Standard Cordless Lift - Outside Mount


NOTE: Use a flathead screwdriver when adjusting the tension, to avoid stripping the plastic screw.

1. Locate the plastic adjustment screw on the end of your shade. This is on the left end for Standard Roll Position, and on the right end for Reverse Roll Position (see page 6).
2. Turn the screw clockwise to increase tension, or turn it counterclockwise to decrease tension. It is recommended to only use 1/4 and 1/2 turns until the desired tension is reached.

INCREASING TENSION (CLOCKWISE)

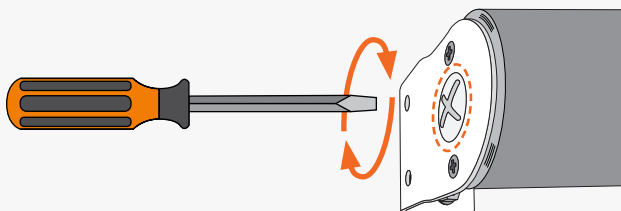

DECREASING TENSION (COUNTERCLOCKWISE)

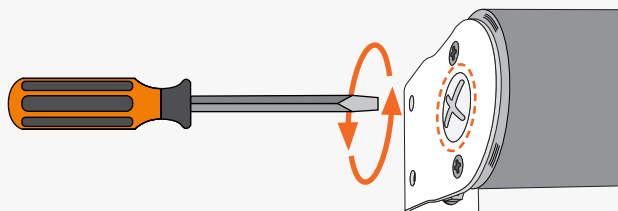


Premium Cordless Lift - Inside and Outside Mount


NOTE: If your cassette is installed inside the window, remove it from the brackets before you proceed.

1. Remove the end cap from the left end of the cassette headrail. This will expose a plastic adjustment screw, which you can turn with a flathead screwdriver to adjust the speed of your shade.
2. Turn the plastic adjustment screw clockwise to increase tension, or counter-clockwise to decrease tension. Use 1/4 and 1/2 turns until the desired tension is reached.

INCREASING TENSION (CLOCKWISE)

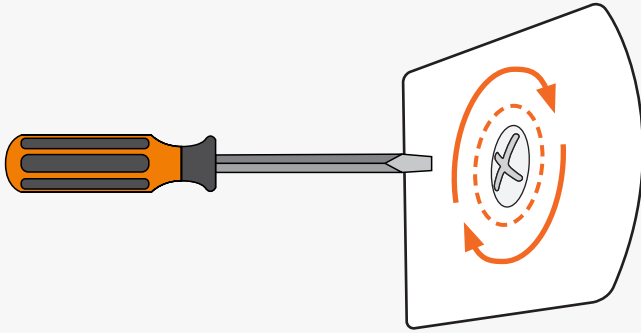

DECREASING TENSION (COUNTERCLOCKWISE)

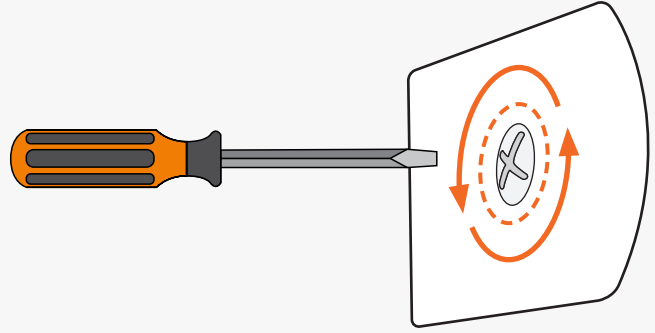

ADJUSTING MISALIGNED FABRIC

TIP: If your shade doesn't roll straight, first make sure the brackets are level. If it veers to the right, lower the shade completely and place a piece of tape or business card as close to the left edge of the roller as possible. This acts like a shim to align and straighten the shade. If it veers to the left, place the tape or card as close to the right edge as you can. Repeat this tip until the shade raises and lowers evenly.

CLEANING INSTRUCTIONS

NOTE: All fabrics are different and some may be easier to clean than others. We recommend cleaning your shades as often as once a month. Here are some general guidelines on how to do so:

1. For regular maintenance, use a duster or a vacuum with a brush attachment and run it over the front and back of the shade.
2. To spot clean stains, use a damp rag with a very mild, gentle detergent or soap. Dab at the affected spots; do NOT rub! Let the dampened area air-dry and repeat as necessary.


WARRANTY AND REPLACEMENT

To learn more about our product warranties, please visit: <https://www.selectblinds.com/warranty.html>

For replacement parts, and/or to file a warranty claim for a product that is damaged, defective, or missing parts, please call our Customer Care Team at 888-257-1840, or email customer care@selectblinds.com.

CHILD SAFETY WARNING

⚠ WARNING



Corded window blinds and shades can be a strangulation risk or cause serious injury to young children and pets. When using corded window treatments, use the following tips to keep them safe:

- Move furniture that children can climb on away from the window.
- **NEVER** place a crib by a window!
- Keep cords up and away from your child's reach.
- Always use cord cleats with corded products.
- Secure child-safe tensioners for continuous cord loop chains to the wall or window encasement.

CORTINAS ENROLLABLES


SISTEMA DE ELEVACIÓN: BUCLE DE CABLE CONTINUO



El nivel de dificultad de esta instalación es **Nivel 2. ¡Tú puedes!**

Si tú tienes preguntas o te atascas, contacta a nuestro Equipo de Atención al Cliente llamando al 888-257-1840, o envía un email a customercare@selectblinds.com.

HARDWARE Y PARTES INCLUIDAS

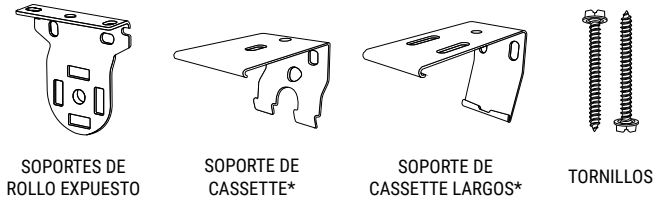

SOportes DE ROLLO EXPUESTO


SOporte DE CASSETTE*

SOporte DE CASSETTE LARGOS*

TORNILLOS

*La cantidad de soportes que recibirás depende del ancho de tu riel de cassette.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

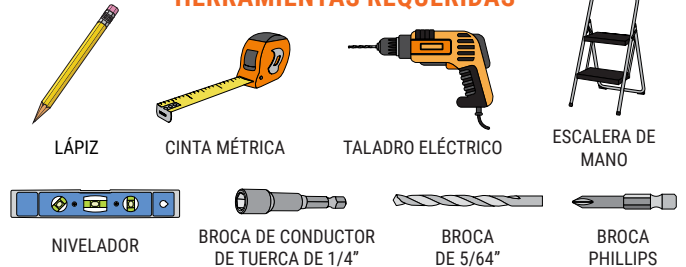

LÁPIZ

CINTA MÉTRICA

TALADRO ELÉCTRICO

ESCALERA DE MANO

NIVELADOR

BROCA DE CONDUCTOR DE TUERCA DE 1/4"

BROCA DE 5/64"

BROCA PHILLIPS



1. MONTANDO LOS SOPORTES

SOPORTES DE ROLLO EXPUESTO

APUNTE: Las cortinas enrollables expuestas con un lazo de cadena cuentan con soportes idénticos y están montados en o por sobre las esquinas más elevadas de tu ventana. Simplemente decide cual soporte estará del lado izquierdo de tu ventana y cual del derecho. NO quites la banda de papel que se envuelve alrededor de tu cortina enrollable hasta después de que tu cortina haya sido instalada.



ROLLO EXPUESTO - MONTAJE INTERIOR

1. Mide la profundidad que deseas para tus soportes (al menos 2 1/4" requerido) en la esquina derecha más elevada de tu ventana y haz una marca con tu lápiz. Repite este paso en la esquina izquierda más elevada de la ventana, utilizando la misma medición de profundidad.
2. Ubica al soporte del lado izquierdo de tu ventana para que el borde trasero se alinee con tu marca. Sostén al soporte firmemente y utiliza tu lápiz para demarcar los hoyos de tornillo de arriba (**MONTAJE DE ARRIBA**) o los hoyos de tornillos traseros (**MONTAJE LATERAL**). Repítelo con el soporte de tu lado derecho.
3. Pre-taladra hoyos con una broca de 5/64" en tus marcas previas de cada lado de la ventana.
4. Alinea cada soporte con los hoyos que taladraste e inserta los tornillos. Una vez que hayas asegurado ambos soportes, estarás listo para montar la cortina (ver página 4).

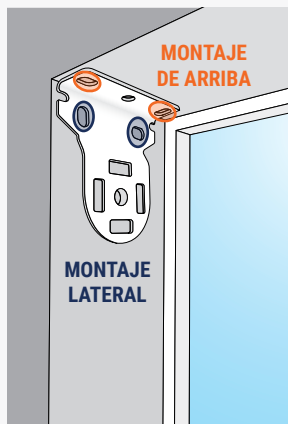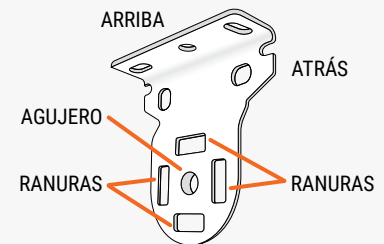


MONTAJE DE ARRIBA

MONTAJE LATERAL

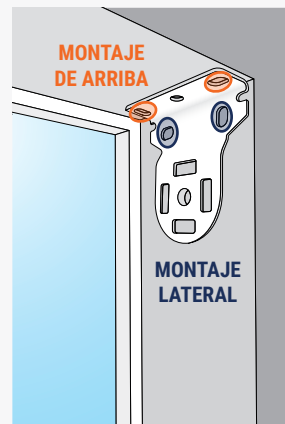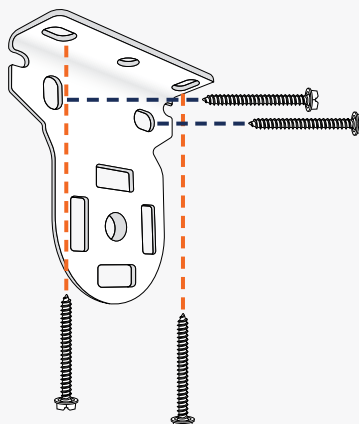


MONTAJE DE ARRIBA

MONTAJE LATERAL

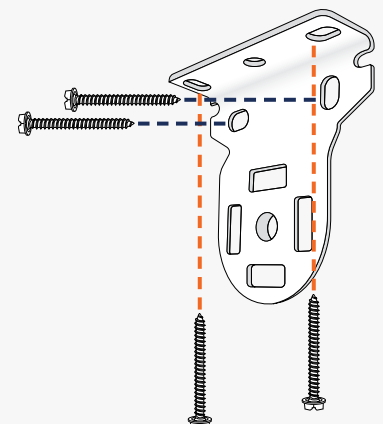

ROLLO EXPUESTO - MONTAJE EXTERIOR

1. Mide la altura a la cual quieres ubicar tus soportes en las esquinas más elevadas de la izquierda y la derecha (al menos 2" requeridas) y haz una marca con tu lápiz.

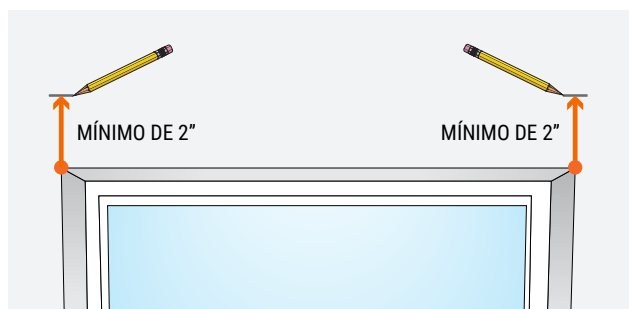



2. Determina la diferencia del ancho entre tu cortina y tu ventana para luego dividirla en dos. Mide la distancia desde tus marcas previas alejandote de tu ventana y haz otra marca con tu lápiz.





EJEMPLO: Si tu ventana es de 48\"

3. Centra al soporte del lado izquierdo en la marca más externa tal y como te mostramos, y luego utiliza tu lápiz para marcar los agujeros de tornillo. Repite este paso en la marca más externa del soporte del lado derecho.

4. Pre-taladra los hoyos de los tornillos con una broca de 5/64\"

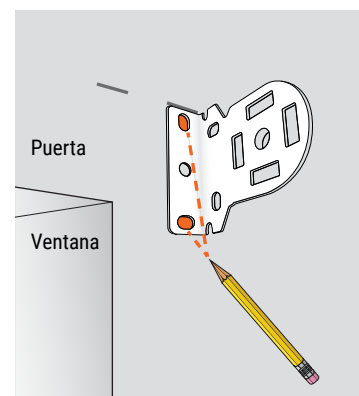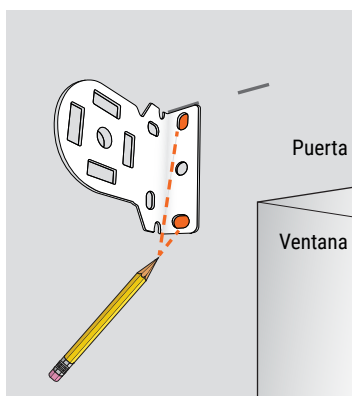


5. Alinea el soporte de tu lado izquierdo con los hoyos de los tornillos e inserte dos tornillos para asegurar el soporte en la superficie de montaje. Repite este paso con tu soporte del lado derecho. El próximo paso, cuando ambos de tus soportes estén asegurados, será poner a la cortina enrollable en la ventana (ver página 4).

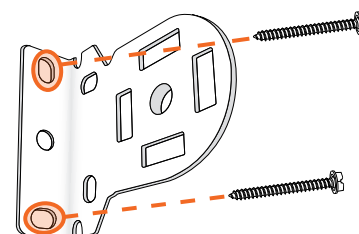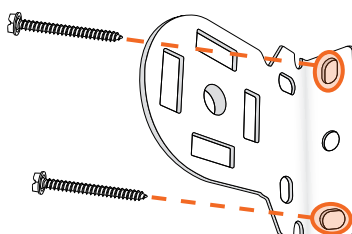


MONTANDO SOPORTES DE RIEL DE CASSETTE

APUNTE: El tubo de la cortina enrollable está instalado previamente en el riel de cassette, el cual simplemente se ajusta al hardware provisto. Tú recibirás dos o más soportes de cassette dependiendo del ancho de tu cortina. Los pasos para montar los **SOPORTES DE CASSETTE LARGOS** o **ESTÁNDAR** son los mismos.

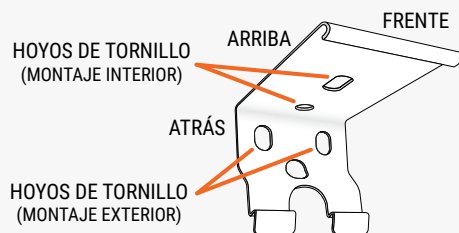


SOPORTE DE CASSETTE ESTÁNDAR

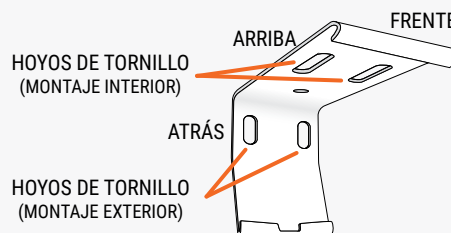

SOPORTE DE CASSETTE LARGO

ROLLO EXPUESTO - MONTAJE INTERIOR

1. Mide hacia adentro y demarca 2" - 4" con tu lápiz de cada lado en las esquinas más elevadas de tu ventana. Si tienes soportes adicionales, haz marcas adicionales para cada una, espaciándolas de forma pareja en las marcas de afuera.



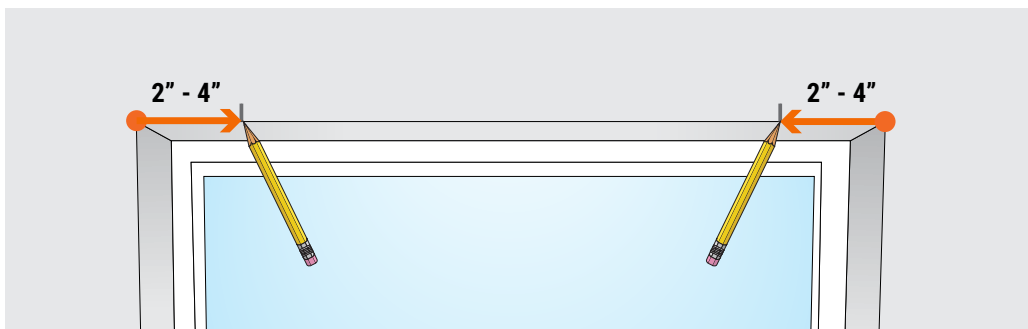


2. Luego necesitarás medir qué tan profundo pondrás los soportes en tu ventana. Mide al menos 2 1/4" comenzando en una de tus marcas y haz una marca con tu lápiz. Si quieres que el frente del cassette quede de frente a la pared, mide 3" hacia atrás y haz una marca. Repite este paso hasta que lo hayas marcado a la misma medición de profundidad para cada soporte.

3. Posiciona tu soporte en la parte de arriba de la ventana para que la parte trasera se alinee con tu marca. Asegúrate de que el frente del soporte sea paralelo al borde de arriba de la ventana, y luego utiliza tu lápiz para marcar dónde deben ir los tornillos. Repite este paso hasta que hayas marcado los hoyos de los tornillos para cada soporte.


4. Pre-taladra los hoyos de los tornillos con una broca de 5/64" en tus marcas para la localización de cada soporte. Quizás quieras borrar las marcas que hiciste con tu lápiz y que queden en la pared o la ventana antes de montar tus soportes.

5. Alinea tu primer soporte con los hoyos de los tornillos, y luego inserta dos tornillos para asegurar el soporte en la superficie de montaje. Repite este paso para los soportes restantes. Cuando todos los soportes estén asegurados, el próximo paso será montar a la cortina enrollable en la ventana (ver página 4).

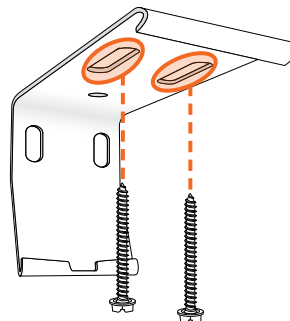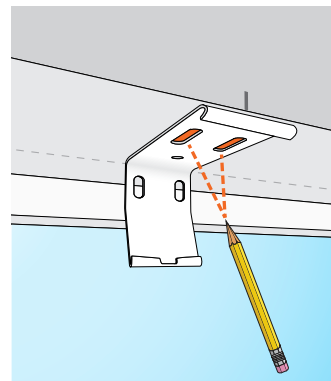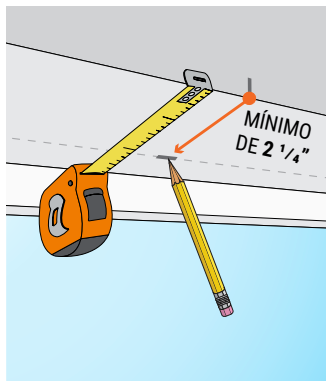

RIEL DE CASSETTE - MONTAJE EXTERIOR

1. Mide hacia adentro y haz una marca de entre 2" - 4" en cada lado de las esquinas más elevadas de la ventana. Si cuentas con soportes adicionales, haz una marca adicional para cada una, espaciadas de forma pareja entre las marcas exteriores.


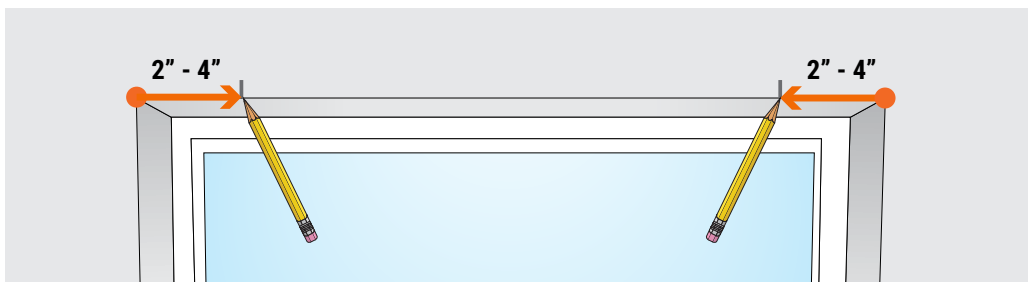


2. Arrancando desde una de esas marcas, mide hacia arriba y demarca la altura para la ubicación del soporte. El requerimiento mínimo es de 1", pero si quieres que los soportes lleguen hasta por encima de la ventana, mide y demarca al menos 2 1/4" por sobre la ventana. Repite esto hasta que hayas marcado la misma medida de altura para cada soporte.

3. Posiciona un soporte para que la parte trasera esté respaldada contra la superficie de montaje, y que la parte de arriba esté alineada con una de tus marcas de arriba. Sostén al soporte en su lugar y demarca dónde irán los tornillos con tu lápiz. Repite estos pasos hasta que hayas marcado los hoyos de los tornillos para cada soporte.

4. Pre-taladra los hoyos de los tornillos con una broca de 5/64" en tus marcas para la localización de cada soporte. Quizás quieras borrar las marcas que hiciste con tu lápiz y que queden en la pared o la ventana antes de montar tus soportes.

5. Alinea tu primer soporte con los hoyos de los tornillos, y luego inserta dos tornillos para asegurar el soporte en la superficie de montaje. Repite este paso para los soportes restantes. Cuando todos los soportes estén asegurados, el próximo paso será montar a la cortina enrollable en la ventana.

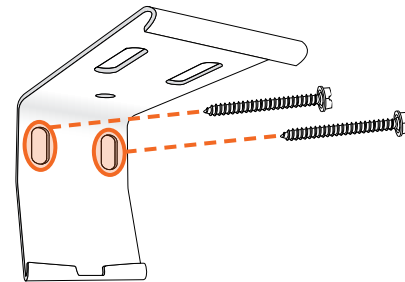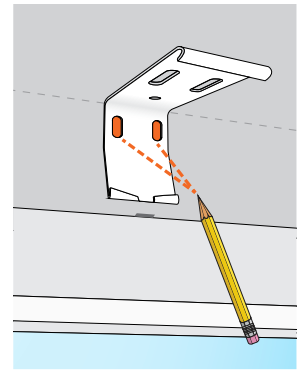

2. ADJUNTANDO LA CORTINA

APUNTE: Antes de adjuntar la cortina a los soportes, revisa que tus soportes estén rectos y alineados. Los hoyos de los tornillos están elongados en todos los hoyos para tornillos, así que hacer pequeños ajustes es fácil.

Montaje Interior: Utiliza una cinta métrica para revisar que cada soporte esté puesto a la misma profundidad. Si necesitas hacer ajustes, afloja un poco a los tornillos en un soporte y gíralos hacia atrás o hacia adelante. Asegura los tornillos cuando la posición sea corregida.



Montaje Exterior: Utiliza una cinta métrica para revisar que cada soporte esté puesto a la misma altura, y luego utiliza un nivelador sobre cada soporte para asegurarte de que cada soporte esté alineado y recto. Si necesitas hacer ajustes, afloja un poco los tornillos en un soporte y gíralo hasta que esté nivelado y a la altura indicada.

ROLLO EXPUESTO

APUNTE: Un extremo de tu cortina cuenta con un pasador comprimible, y el otro cuenta con un lazo de cadena. Si tu cadena está ubicada en el extremo derecho de tu cortina, el lado del pasador se instalará en el soporte izquierdo. Si tu cadena está a la izquierda, el pasador va en el soporte derecho.

1. Mantén a tu cortina alzada en la ventana, e inserta al pasador por el agujero en el soporte correcto.


2. Encuentra las dos pestañas del otro lado de tu cortina mientras mantienes al pasador asegurado al soporte, y luego insertarlas a través de las ranuras del soporte opuesto. Una vez que la cortina esté instalada, tú podrás quitar la banda de papel envuelta alrededor del rodillo de forma segura.

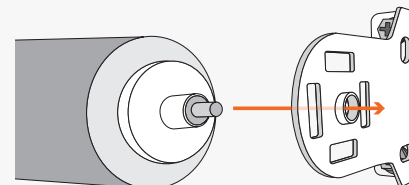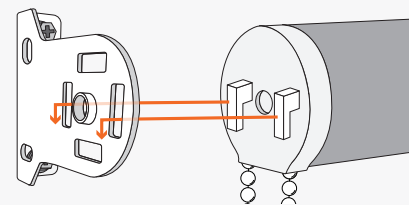

RIEL DE CASSETTE

1. Toma al cassette y alzálo hacia tus soportes. Instala el borde trasero del riel en la pestaña de abajo de cada soporte. Una vez que estás en esta posición, podrás deslizar la cortina hacia la izquierda o la derecha hasta que el cassette esté totalmente centrado.

2. Una vez que estés listo para asegurar al riel, empujalo de vuelta hacia arriba hasta que cada soporte se asegure sobre el cassette. Una vez que la cortina esté instalada, podrás quitar la banda de papel envuelta alrededor del rodillo.

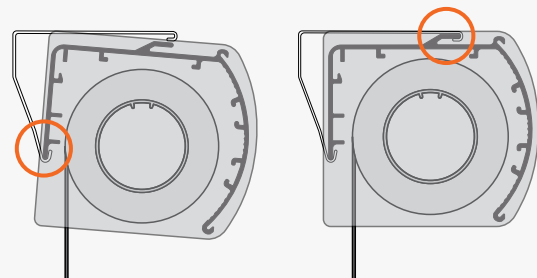


3. INSTRUCCIONES ADICIONALES

INSTALANDO TENSIONADOR DE CADENA


APUNTE: Los tensionadores de cadena son utilizados para asegurar el funcionamiento suave de tu cortina y para ayudar a proteger a los niños de enredarse en las cuerdas sueltas. El objetivo es que la cuerda sea fuerte, pero también un poquito floja a la misma vez.

1. Pellizca al tensionador para liberar la cadena. Tira de ella hacia la parte de abajo del lazo de la cuerda mientras la mantienes pellizcadas juntas.

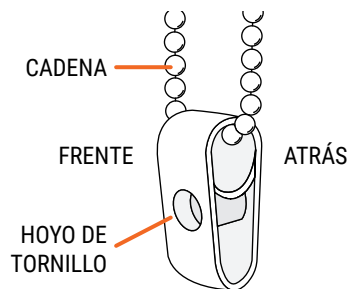


MONTAJE INTERIOR

- A. Ubica al tensionador contra la parte interna de la ventana y mantén la cuerda un poco tirante, Elévala 1/8" y haz una marca en el hoyo del tornillo.
- B. Quita a la cuerda del camino y utiliza las marcas para pre-taladrar los hoyos de los tornillos con una broca de 5/64".
- C. Alinea al tensionador con los hoyos pre-taladrados y ajusta a los tornillos de 1-1/4", teniendo cuidado de NO ajustar a los tornillos de más.

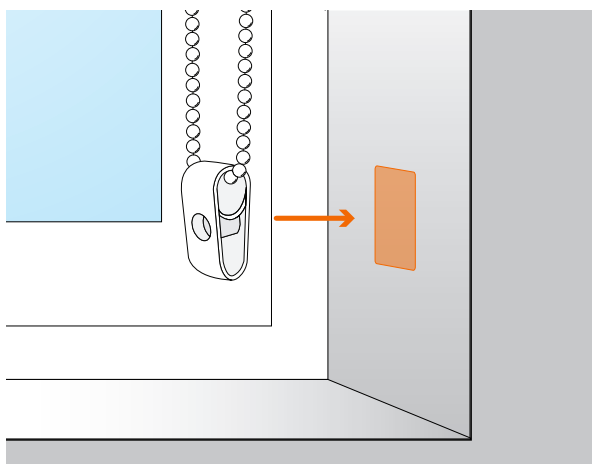

MONTAJE EXTERIOR

- A. Ubica al tensionador contra la pared mientras tiras de la cuerda suavemente. Elevala 1/8" y luego haz una marca en el hoyo del tornillo.
- B. Mueve la cuerda hacia afuera y utiliza las marcas para pre-taladrar hoyos de tornillo con una broca de 5/64".
- C. Alinea al tensionador con los hoyos pre-taladrados y ajusta a los tornillos de 1-1/4", teniendo cuidado de NO ajustar a los tornillos de más.

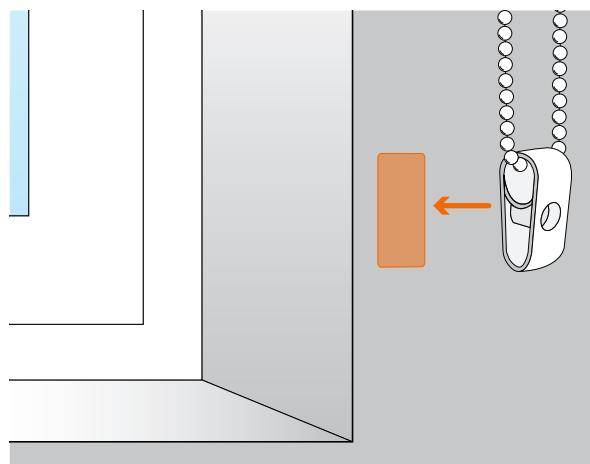

2. Ahora simplemente pon la cortina a prueba para asegurarte de que opera correctamente. Tira del frente del lazo de la cuerda para elevar la cortina, y tira de la parte trasera para bajarla.

AJUSTANDO TELA DESALINEADA

CONSEJO: Si tu cortina no se enrolla bien, primero asegúrate de que los soportes estén alineados. Si se cae a la derecha, baja la persiana completamente y ubica una pieza de cinta o una tarjeta lo más cerca posible del borde izquierdo del rollo. Eso actuará como un calce que alineará y enderezará la cortina. Si se cae a la izquierda, ubica la cinta o la tarjeta lo más cerca posible del borde derecho. Repite esto hasta que la cortina se eleve y descienda de forma pareja.

CORTINAS ENROLLABLES


SISTEMAS DE ELEVACIÓN: INALÁMBRICA | INALÁMBRICA PREMIUM




El nivel de dificultad de esta instalación es **Nivel 2. ¡Tú puedes!**

Si tú tienes preguntas o te atascas, contacta a nuestro Equipo de Atención al Cliente llamando al 888-257-1840, o envía un email a customercare@selectblinds.com.


HARDWARE Y PARTES INCLUIDAS

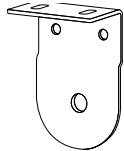


SOORTE DE PASADOR




SOORTE LIBRE



SOORTE DE CASSETTE*

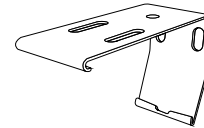

SOORTE DE CASSETTE LARGOS*



TORNILLOS

*La cantidad de soportes que recibas dependerá del ancho de tu riel de cassette.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



LÁPIZ



CINTA MÉTRICA



TALADRO ELÉCTRICO



BROCA DE 5/64"



BROCA PHILLIPS



BROCA DE CONDUCTOR DE TUERCA DE 1/4"



NIVELADOR



DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA



ESCALERA DE MANO


1. MONTANDO LOS SOPORTES

SOORTES DE ROLLO EXPUESTO INALÁMBRICA


APUNTE: Antes de que comiences a instalar los soportes libres y de pasador, es importante determinar cual soporta pertenece a la izquierda y cual a la derecha. Utiliza la guía de aquí abajo para determinar cómo debes posicionar a tus soportes en la ventana.

NO quites la banda de papel que se envuelve alrededor de tu rollo hasta después de haber instalado la cortina.


Rollo Estándar: Instala tu cortina en la **POSICIÓN DE ROLLO ESTÁNDAR** si la tela cuelga de la parte trasera del rollo del tubo. El soporte libre se ubicará al lado izquierdo de la ventana, y el soporte de pasador irá a la derecha de la ventana.

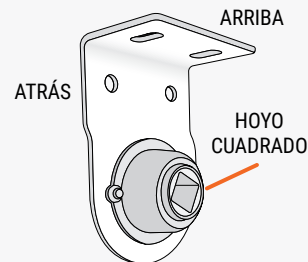


SOORTE LIBRE

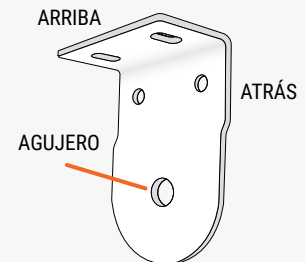


SOORTE DE PASADOR

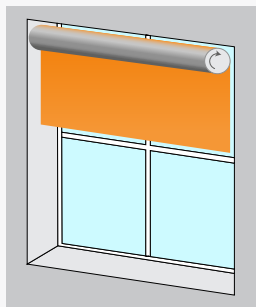


POSICIÓN DE ROLLO ESTÁNDAR

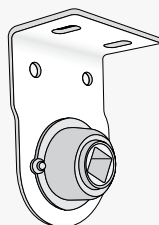


SOORTE IZQUIERDO

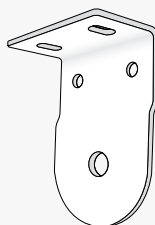


SOORTE DERECHO

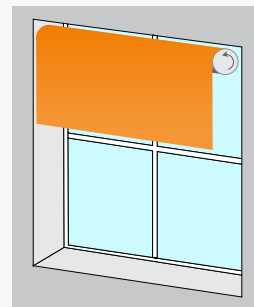

POSICIÓN DE ROLLO INVERTIDO

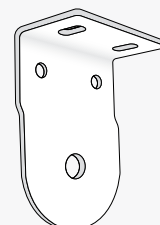

SOORTE IZQUIERDO

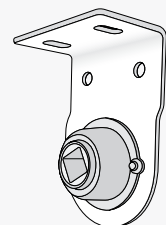


SOORTE DERECHO


ROLLO EXPUESTO - MONTAJE INTERIOR

APUNTE: Antes de comenzar, asegúrate de que hayas identificado a tus soportes izquierdos y derechos utilizando la guía de la página 6.


1. Mide la profundidad que deseas para tus soportes (al menos 2 1/4" requerido) en la esquina derecha más elevada de tu ventana y haz una marca con tu lápiz. Repite este paso en la esquina izquierda más elevada de la ventana, utilizando la misma medición de profundidad.
2. Ubica al soporte del lado derecho de tu ventana para que el borde trasero se alinee con tu marca. Sostén al soporte firmemente y utiliza tu lápiz para demarcar los hoyos de tornillo de arriba (**MONTAJE DE ARRIBA**), o los hoyos de tornillos traseros (**MONTAJE LATERAL**). Repítelo con el soporte de tu lado izquierdo.
3. Pre-taladra hoyos con una broca de 5/64" en tus marcas previas de cada lado de la ventana.
4. Alinea cada soporte con los hoyos que taladraste e inserta los tornillos. Una vez que hayas asegurado ambos soportes, estarás listo para montar la cortina (ver página 10).

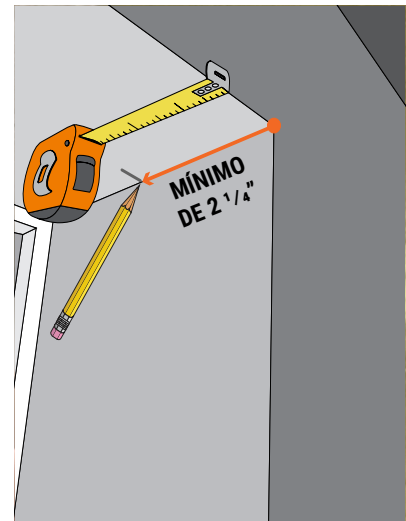

Ejemplo mostrado: Rollo Estándar - Soporte Libre (Izquierda)

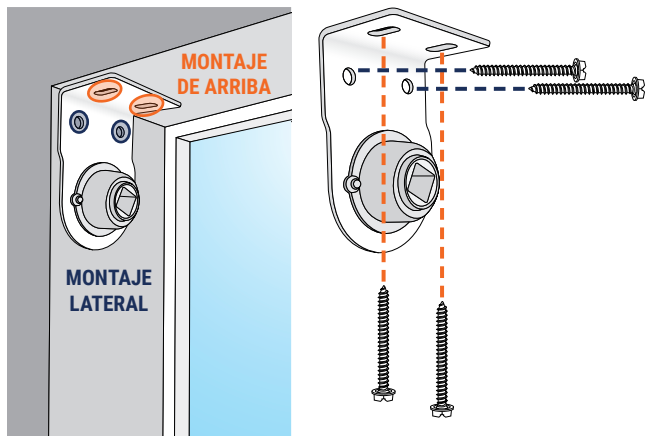

Ejemplo mostrado: Rollo Estándar - Soporte de Pasador (Derecha)

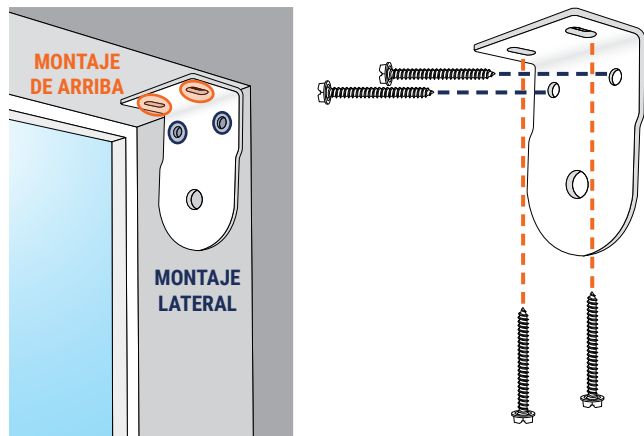


ROLLO EXPUESTO - MONTAJE EXTERIOR

APUNTE: Los pasos para montar una cortina de rollo expuesto son los mismos, sin que importe el estilo de soporte que hayas recibido. Antes de comenzar, asegúrate de que hayas identificado tus soportes izquierdos y derechos utilizando la guía de la página 6.

1. Mide la altura que deseas para ubicar tus soportes (al menos 2" requeridas) y haz una marca con tu lápiz en las esquinas izquierdas y derechas más elevadas de tu ventana.
2. Determina la diferencia en ancho entre tu cortina y tu ventana, y luego divídela a la mitad. Mide la distancia hacia tu ventana desde tus marcas previas y haz otra marca con tu lápiz.

EJEMPLO: Si tu ventana es de 48" de ancho y tu cortina enrollable es de 52", la diferencia es de 4". Esto significa que nosotros medimos y marcamos a 2" de la ventana, arrancando en las marcas previas.

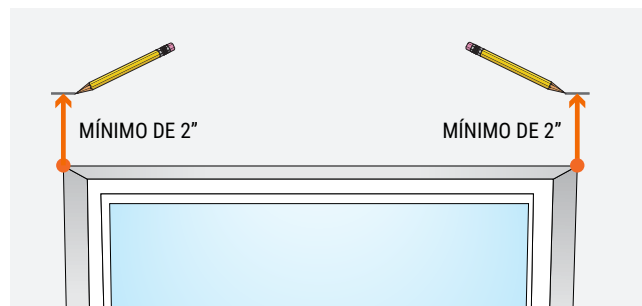



3. Centra al soporte del lado derecho en la marca más exterior tal y como te mostramos, y utiliza tu lápiz para demarcar hoyos de tornillo. Repite este paso con tu soporte del lado izquierdo en la marca más externa.

4. Pre-taladra los hoyos de tornillo con una broca de 5/64" en tus marcas de ambos lados de la ventana. Antes de que pongas los soportes, asegúrate de haber borrado las marcas que hiciste previamente con tu lápiz.

5. Alinea al lado derecho de tu soporte con los hoyos de los tornillos e inserte dos tornillos para asegurar el soporte a la superficie de montaje. Repite este paso para el soporte de tu lado izquierdo. Una vez que ambos soportes estén asegurados, el próximo paso será poner la cortina enrollable en la ventana (ver página 10).



Ejemplo mostrado:

Rollo Estándar - Soporte Libre (Izquierda)

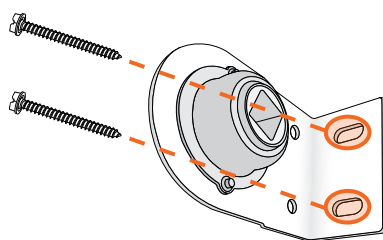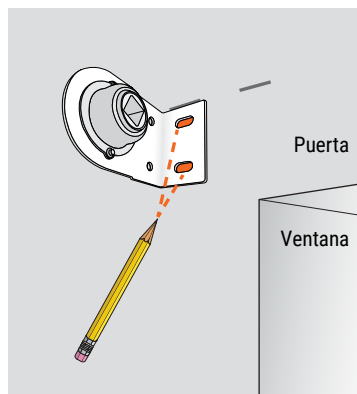


Ejemplo mostrado:

Rollo Estándar - Soporte de Pasador (Derecha)

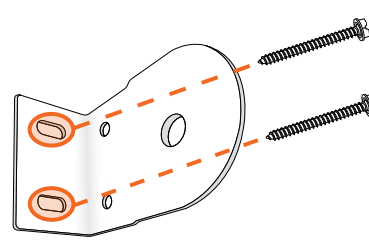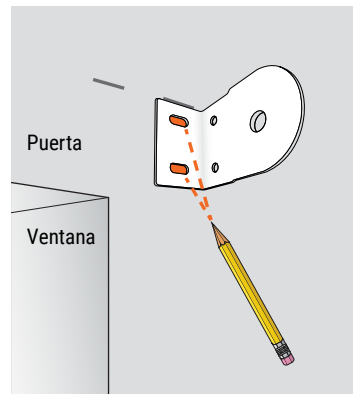


MONTANDO SOPORTES DE RIEL DE CASSETTE

APUNTE: El tubo de la cortina enrollable está instalado previamente en el riel de cassette, el cual simplemente se ajusta al hardware provisto. Tú recibirás dos o más soportes de cassette dependiendo del ancho de tu cortina. Los pasos para montar los **SOPORTES DE CASSETTE LARGOS** o **ESTÁNDAR** son los mismos.

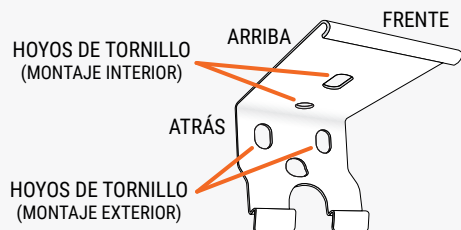


SOPORTE DE CASSETTE ESTÁNDAR

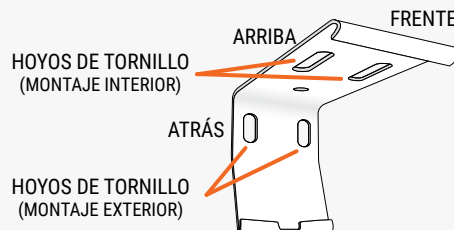

SOPORTE DE CASSETTE LARGO

ROLLO EXPUESTO - MONTAJE INTERIOR

1. En las esquinas más elevadas de la ventana, mide hacia adentro y haz una marca de 2" - 4" en cada lado con tu lápiz. Si tienes soportes adicionales, haz una marca adicional espaciada de forma pareja entre las marcas externas para cada uno.



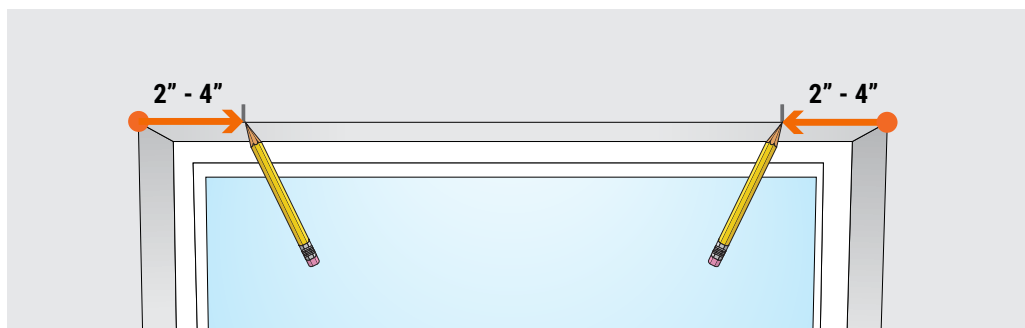


2. Luego necesitarás medir la profundidad que deseas para ubicar tus soportes en la ventana. Arrancando en una de tus marcas, mide al menos 2 1/4" hacia atrás y haz una marca con tu lápiz. Si tú quieres que el frente del cassette esté al ras de la pared, mide 3" hacia atrás y haz una marca. Repite este paso hasta que hayas marcado la misma medida de profundidad para cada soporte.

3. Posiciona el soporte arriba de la ventana para que la parte trasera se alinee con tu marca. Asegúrate de que el frente del soporte sea paralelo al borde de arriba de la ventana, y luego utiliza tu lápiz para marcar donde irán los tornillos. Repite este paso hasta que hayas marcado los hoyos de tornillo para cada soporte.


4. Pre-taladra hoyos con una broca de 5/64" en tus marcas para la ubicación de cada soporte. Antes de montar los soportes, quizás quieras borrar las marcas que hiciste con tu lápiz y que queden en la pared o la ventana.

5. Alinea tu primer soporte con los hoyos de tornillo e inserta dos tornillos para asegurar el soporte en la superficie de montaje. Repite este paso para los soportes que queden. Una vez que hayas asegurado todos los soportes, el próximo paso será montar la cortina enrollable en la ventana (ver página 10).

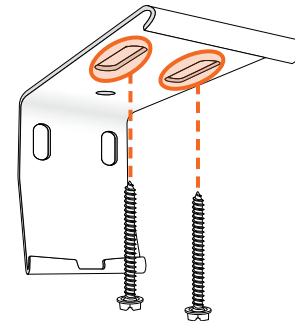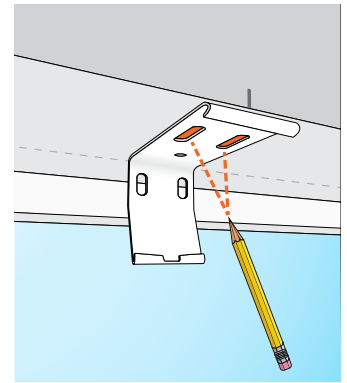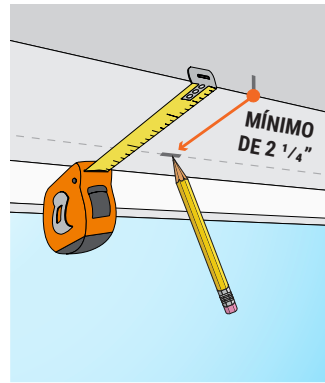

ROLLO EXPUESTO - MONTAJE EXTERIOR

1. Mide hacia adentro y demarca 2" - 4" de cada lado con tu lápiz en las esquinas de arriba de tu ventana. Si cuentas con soportes adicionales, haz otra marca para cada uno espaciados de forma pareja entre las marcas externas.



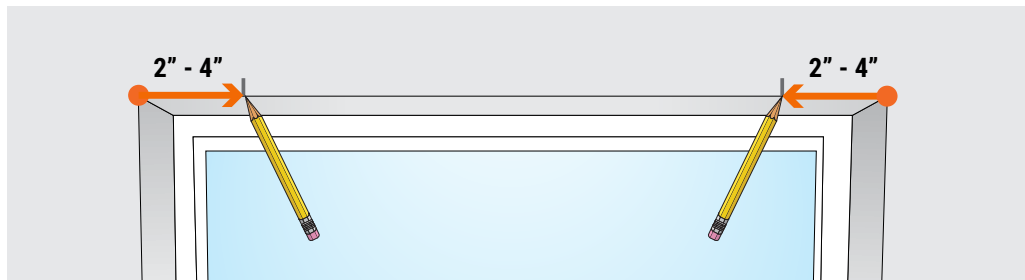


2. Mide hacia arriba y demarca la altura para ubicar el soporte desde una de esas marcas. El requerimiento mínimo es de 1 1/2", pero mide y demarca al menos 2" por sobre la ventana si prefieres que los soportes estén bien por encima del tope de la ventana. Repite esto hasta que hayas marcado la misma medición de altura para cada soporte.

3. Posiciona a un soporte para que la parte trasera esté contra la superficie de montaje, y que la parte de arriba se alinee con una de tus marcas de arriba. Sostén al soporte en su lugar y demarca donde irán los tornillos con tu lápiz. Repite esto hasta que hayas marcado los hoyos de tornillo para cada soporte.

4. Pre-taladra hoyos con una broca de 5/64" en tus marcas para la ubicación de cada soporte. Antes de montar los soportes, quizás quieras borrar las marcas que hiciste con tu lápiz y que queden en la pared o la ventana.

5. Alinea tu primer soporte con los hoyos de tornillo e inserta dos tornillos para asegurar el soporte en la superficie de montaje. Repite este paso para los soportes que queden. Una vez que hayas asegurado todos los soportes, el próximo paso será montar la cortina enrollable en la ventana (ver página 10).

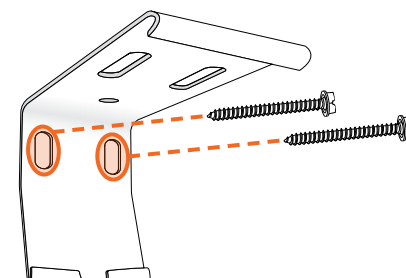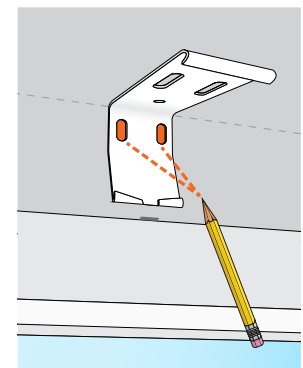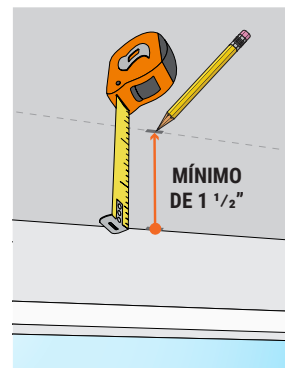

2. ADJUNTANDO LA CORTINA


APUNTE: Asegúrate de que tus soportes estén rectos y alineados entre ellos antes de adjuntar la cortina a ellos. Los hoyos de tornillo están elongados en todos los soportes para que hacer pequeños ajustes sea más fácil. Una vez que tu cortina enrollable esté instalada en tus soportes, podrás quitar la banda de papel enrollada alrededor del rollo de forma segura.

Montaje Interior: Utiliza una cinta métrica para revisar que cada soporte esté puesto a la misma profundidad. Si necesitas hacer ajustes, afloja un poco a los tornillos en un soporte y gíralos hacia atrás o hacia adelante. Asegura los tornillos cuando la posición sea corregida.


Montaje Exterior: Utiliza una cinta métrica para revisar que cada soporte esté puesto a la misma altura, y luego utiliza un nivelador sobre cada soporte para asegurarte de que cada soporte esté alineado y recto. Si necesitas hacer ajustes, afloja un poco a los tornillos en un soporte y gíralo hasta que esté nivelado y a la altura indicada.

ROLLO ESTÁNDAR INALÁMBRICA

1. Localiza al la clavija en forma cuadrada en el borde izquierdo de la cortina enrollable. Sostén la cortina en tus manos y encaja a la clavija cuadrada en el hoyo cuadrado del soporte libre.

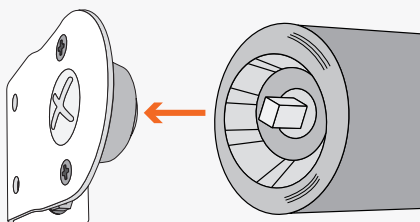


2. Mientras mantienes al borde izquierdo adjunto al soporte, inserta al pasador en el borde derecho de la cortina a través del hoyo en el soporte opuesto. Quizás necesites comprimir al pasador para encajarlo en el soporte.*

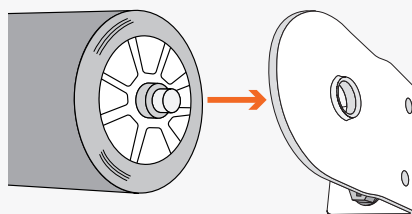


ROLLO INVERTIDO INALÁMBRICA

1. Localiza al la clavija en forma cuadrada en el borde derecho de la cortina enrollable. Sostén la cortina en tus manos y encaja la clavija cuadrada en el hoyo cuadrado del soporte libre.

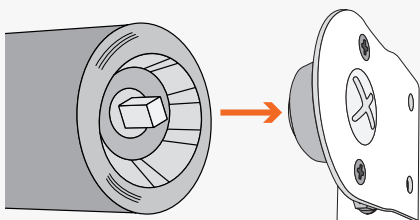


2. Mientras mantienes al borde izquierdo adjunto al soporte, inserta al pasador en el borde derecho de la cortina a través del hoyo en el soporte derecho. Quizás necesites comprimir al pasador para encajarlo en el soporte.*

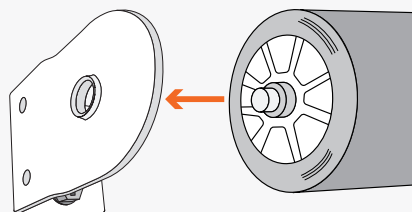

RIEL DE CASSETTE INALÁMBRICA PREMIUM

1. Toma al cassette y alzalo hacia tus soportes. Instala el borde trasero del riel en la pestaña de abajo de cada soporte. Una vez que estás en esta posición, podrás deslizar la cortina hacia la izquierda o la derecha hasta que el cassette esté totalmente centrado.

2. Una vez que estés listo para asegurar al riel, empújalo de vuelta hacia arriba hasta que cada soporte se asegure sobre el cassette. Una vez que la cortina esté instalada, podrás quitar la banda de papel envuelta alrededor del rodillo.

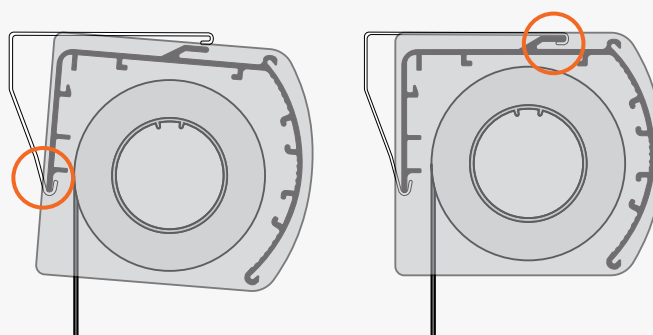


* Cuando la cortina esté instalada, podrás quitar a la banda de papel envuelta alrededor de la cortina enrollable.

3. INSTRUCCIONES ADICIONALES

CÓMO OPERAR

APUNTE: No tires del lado de la cortina de tela, ya que la tela se puede llegar a ensuciar o quedar desalineada. Una cortina enrollable inalámbrica solo debería ser operada tirando de la manija de plástico transparente en la barra del dobladillo inferior.

1. Para bajar la cortina, agarra la manija y tira hacia abajo de forma gentil hasta llegar a la posición deseada.
2. Para elevar la cortina, agarra la manija y tira hacia abajo de forma gentil para liberar al mecanismo de traba.
 - A. Si cuentas con una cortina **INALÁMBRICA ESTÁNDAR**, guía a la cortina hacia arriba lentamente sin soltarla, y luego tira gentilmente hacia abajo para trabar a la cortina en su posición deseada.
 - B. Si cuentas con una cortina **INALÁMBRICA PREMIUM**, tú podrás soltar la manija y permitir que la cortina se alce por sí sola hacia la cima de la ventana.

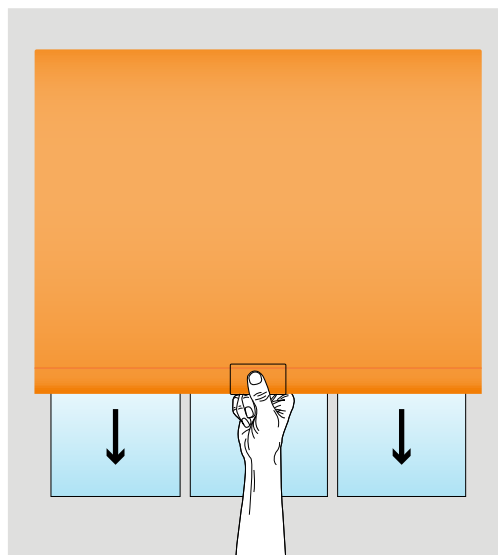


AJUSTANDO TENSIÓN


APUNTE: Tú puedes cambiar la velocidad de tu cortina ajustando la tensión del resorte. Si la cortina es demasiado lenta, incrementa la tensión. Si la cortina es demasiado rápida, rebaja la tensión. Elige el método de aquí abajo que se combine con tu sistema de elevación y tu tipo de montaje.

Elevación Inalámbrica Estándar - Montaje Interior

1. Baja la cortina si necesitas incrementar la tensión, o déjala alzada si necesitas bajar la tensión.
2. Quita la cortina soltando al pasador del soporte y luego gira al rollo hacia afuera del soporte inactivo. Quizás necesites un destornillador de cabeza plana para liberar al pasador.
3. Para incrementar la tensión, enrolla la cortina cuidadosamente con tus manos hacia arriba y vuelve a instalar tus soportes. Para rebajar la tensión, desenrolla la cortina cuidadosamente con tus manos y vuelve a instalar tus soportes. Repite estos pasos hasta llegar a la tensión deseada.

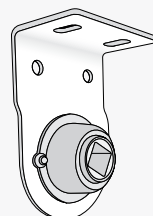

SOPORTE LIBRE

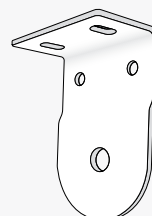


SOPORTE DE PASADOR

Elevación Inalámbrica Estándar - Montaje Exterior


APUNTE: Utiliza un destornillador de cabeza plana cuando ajustes la tensión, así no arrancas al tornillo de plástico.

1. Localiza el tornillo de ajuste de plástico al final de tu cortina. Esto es en el borde izquierdo de tu Posición de Enrollado Estándar, y para la Posición de Enrollado Invertido en el borde derecho (ver página 6).
2. Gira el tornillo en sentido horario para incrementar la tensión, o ve en sentido antihorario para rebajar la tensión. Se recomienda utilizar solamente giros de 1/4 y 1/2 hasta llegar a la tensión deseada.

INCREMENTANDO TENSIÓN (YENDO EN SENTIDO HORARIO)

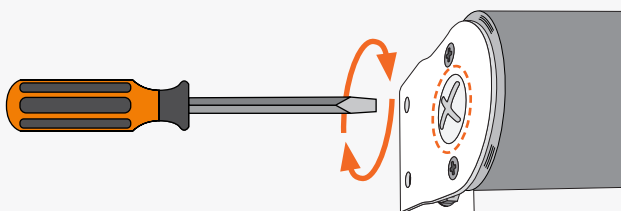

REBAJANDO TENSIÓN (YENDO EN SENTIDO ANTIHORARIO)

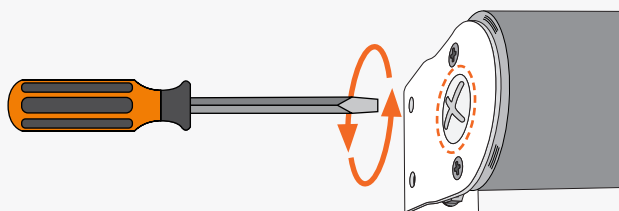


Elevación Inalámbrica Premium - Montaje Interior y Exterior


APUNTE: Si tu cassette está instalado dentro de la ventana, quítalo de los soportes antes de proceder.

1. Quita la tapa del borde izquierdo del riel de de cassette. Esto expondrá al tornillo de ajuste de plástico, el cual puede ser girado con un destornillador de cabeza plana para ajustar la velocidad de tu cortina.
2. Gira el tornillo de ajuste de plástico en sentido horario para incrementar la tensión, y en sentido antihorario para rebajar la tensión. Utiliza giros de 1/4 y 1/2 hasta llegar a la tensión deseada.

INCREMENTANDO TENSIÓN (YENDO EN SENTIDO HORARIO)

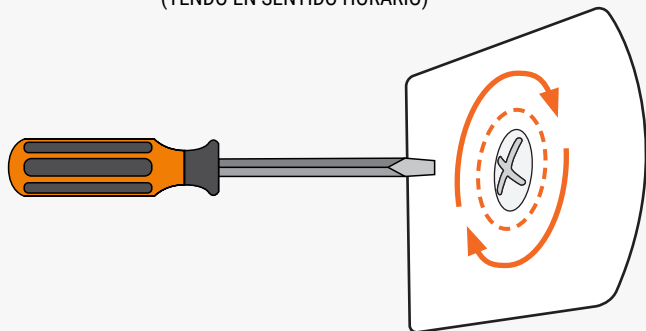

REBAJANDO TENSIÓN (YENDO EN SENTIDO ANTIHORARIO)

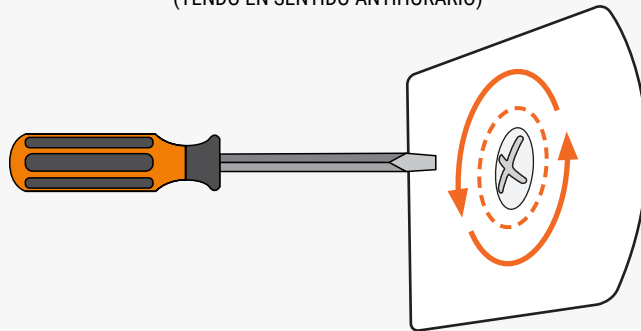

AJUSTANDO TELA DESALINEADA

CONSEJO: Si tu cortina no se enrolla bien, asegúrate de que esté nivelada primero que nada. Si se cae a la derecha, baja la persiana completamente y ubica una pieza de cinta o una tarjeta lo más cerca posible del borde izquierdo del rollo. Eso actuará como un calce que alineará y enderezará la cortina. Si se cae a la izquierda, ubica la cinta o la tarjeta lo más cerca posible del borde derecho. Repite esto hasta que la cortina se eleve y descienda de forma pareja.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

APUNTE: Todas las telas son distintas y algunas pueden ser más fáciles de limpiar que otras. Nosotros recomendamos limpiar tus cortinas tan frecuentemente como una vez al mes. A continuación te contamos cómo hacerlo:

1. Para mantenimiento constante, utiliza un plumero o una aspiradora con cepillo adjunto para hacerlo correr del frente hacia atrás de la cortina.
2. Para ver manchas limpias, utiliza un trapo húmedo con un detergente muy suave o jabón. Pásalo sobre los lugares afectados SIN frotar. Deja que la zona afectada se seque al aire y repite los pasos cuantas veces sea necesario.


GARANTÍA Y REEMPLAZO

Para saber más sobre las garantías de nuestro producto, visita: <https://www.selectblinds.com/warranty.html>

Para partes de reemplazo y/o reclamar una garantía para un producto dañado, defectuoso o con partes extraviadas, por favor contacta al Equipo de Servicio al Cliente llamando al 888-257-1840 o enviando un email a customercare@selectblinds.com.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE NIÑOS

⚠ ADVERTENCIA



Las persianas y cortinas para ventanas con cuerdas podrían llegar a posar un riesgo de estrangulación o de lesión severa para niños pequeños y mascotas. Utiliza las siguientes recomendaciones para asegurarte su bienestar con las coberturas para ventanas con cuerdas:

- Mueve los muebles que los niños puedan trepar lejos de la ventana.
- ¡NUNCA ubiques a una cuna al lado de la ventana!
- Mantén las cuerdas elevadas y lejos del alcance de los niños.
- Siempre utiliza los aseguradores de cuerdas para productos con cuerdas.
- Asegura a los tensionadores seguros para niños a una cadena de bucle de cable continuo contra la pared o el revestimiento de la ventana.