

ROMAN SHADES


LIFT SYSTEMS: CORDED LIFT | CORDLESS LIFT



The difficulty level of this installation is ranked at **Level 1**. *A piece of cake!*


If you have questions or get stuck, call our Customer Care Team at 888-257-1840, or email customer care@selectblinds.com

HARDWARE AND PARTS INCLUDED

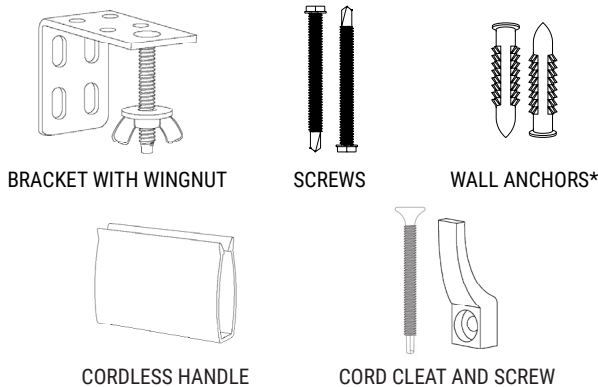

*Recommended if mounting into hollow drywall.

TOOLS REQUIRED

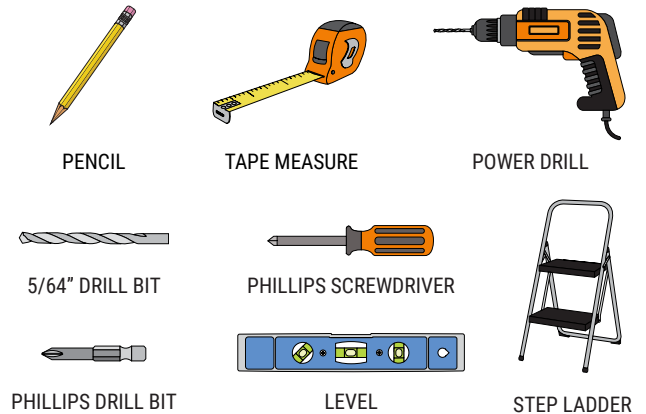


1. MOUNTING THE BRACKETS

NOTE: Corded and cordless shades have pre-drilled holes in the top of the headrail. You will use these holes as a guide for your bracket placement. If using your own screws instead of those provided, be sure to pre-drill a small hole with a 5/64" drill bit before the final screws go in to attach brackets.

INSIDE MOUNT


1. Grasp the shade by the headrail and hold it up inside the top of the window. Set it back until the front of the shade is flush with the wall. Hold the shade in place, and with a pencil, make a mark through each hole in the headrail. Set the shade aside.
2. Take a bracket and center the drop-bolt over each mark. Use the holes in the top of the bracket to mark where your two screws will go.
3. Align the brackets with the holes, and use a Phillips drill bit to securely fasten the screws.

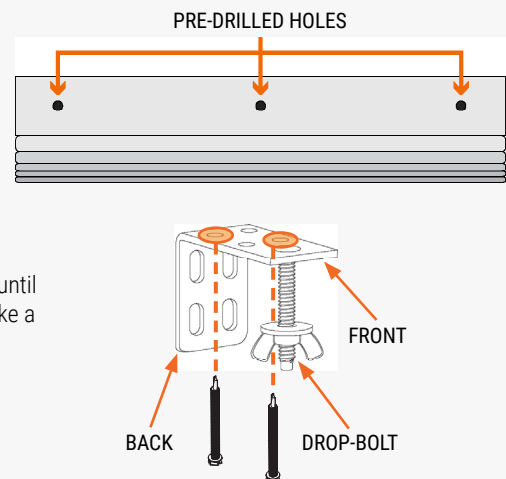

OUTSIDE MOUNT

NOTE: If using your own screws instead of those provided, be sure to pre-drill a small hole with a 5/64" drill bit before the final screws go in to attach brackets.

1. Center and hold the headrail at least two inches above the window. While keeping the shade level, make a small line with your pencil just above each of the pre-drilled holes in the headrail. Set the shade aside.
2. Align the top edge of a bracket along each mark, and use the holes in the back of the bracket to mark where your two screws will go.
3. Align the brackets with the holes, and use a Phillips drill bit to fasten the screws in place.

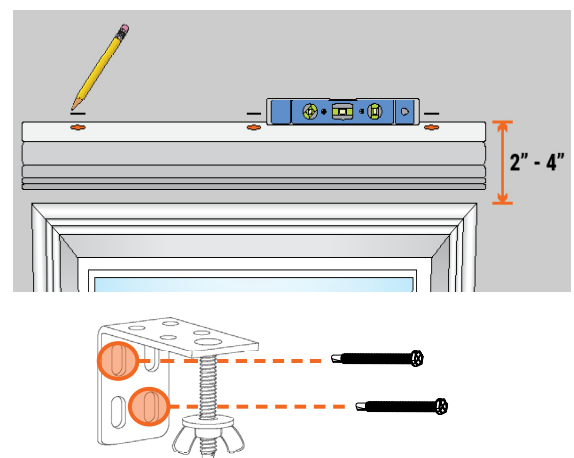

*If you are using wall anchors, pre-drill with a 1/4" bit instead, and tap the wall anchors into the holes with a hammer before drilling in the screws.

2. ATTACHING THE SHADE



INSIDE AND OUTSIDE MOUNT

IMPORTANT: The cords running along the underside of the headrail must be able to move freely. **To avoid tangling or damage to the cords, make sure the "wings" of the wingnut are facing the sides of the window.**

1. Remove the wingnuts from the brackets if you haven't done so already.

2. With the front of the shade facing you, fit the pre-drilled holes of the headrail to each of the drop-bolts on the brackets. While holding the headrail to the brackets with one hand, use your other hand to attach each of the wingnuts to the drop-bolts. Tighten the wingnuts until the shade is firmly held in place.

3. If you have a corded shade, pull the cords down and toward the center of the window to release the cord lock and lower it. To raise it, pull the cords down and away from the window to engage the cord lock so your shade stays in position.

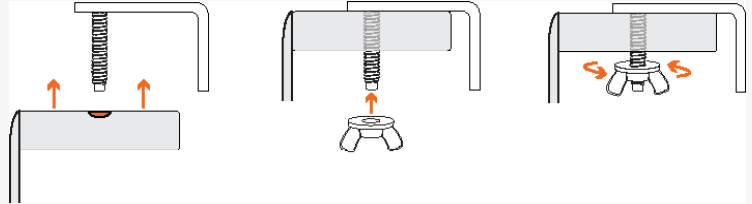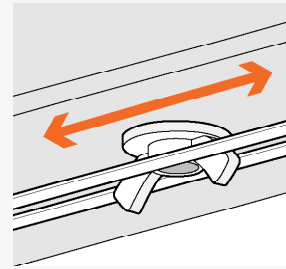

3. ATTACHING THE CORD CLEAT

CORDED LIFT



WARNING: Blinds and shades with cords present a strangulation risk for young children and pets. Cord cleats are included as an important safety feature. Please follow the steps below to properly install them. If you need extra cleats, call our Customer Care team and we'll send them to you for free.

1. Place the cord cleat inside, or next to the window frame, so it's well out of reach of small hands and paws (typically 4'-5' above the floor). For inside mount, be sure the cleat is set behind the fabric, close to the window.

2. Use your pencil to mark through the hole in the cord cleat. You can pre-drill a hole with a 5/64" drill bit to make the screw easier to install, if you prefer.

3. Align the hole in the cord cleat with your mark and attach with screw provided. Do NOT over-tighten the screw!

4. After lifting or lowering the shade with the control cords, wrap the cords around the cord cleat to safely tuck them away. If you choose to install 2 cord cleats on one window, repeat steps 1-3 to install the second cleat upside-down, just under the first one. You can then wrap your cords in a figure 8 around both cleats.

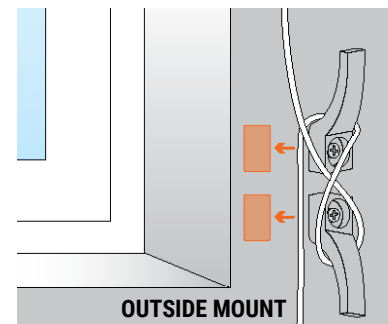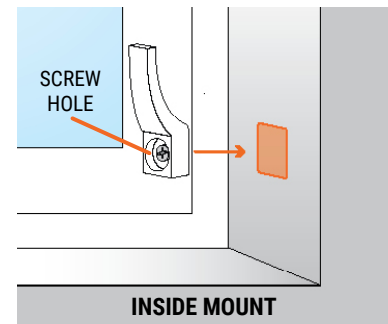

4. ATTACHING THE LIFT HANDLE


CORDLESS ROMAN SHADES

NOTE: Cordless roman shades come with a clear plastic handle to help protect the fabric over multiple uses.

1. At the bottom pleat of the roman shade, locate the sewn-in hem bar.

2. Clip the handle to the center of the bottom hem bar.

3. To operate, grab the handle with your hand, and gently lift or lower the hem bar; the shade will stay in place when released.

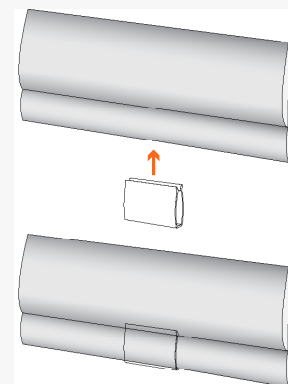

CLEANING INSTRUCTIONS

NOTE: All fabrics are different and some may be easier to clean than others. We recommend cleaning your shades as often as once a month. Here are some general guidelines on how to do so:

1. For regular maintenance, use a duster or a vacuum with a brush attachment and run it over the front and back of the shade.
2. To spot clean stains, use a damp rag with a very mild, gentle detergent or soap. Dab at the affected spots; do NOT rub! Let the dampened area air-dry and repeat as necessary.
3. If your roman shade has wrinkles, you can use a basic steamer to remove them. Hold the steamer roughly six inches away from the fabric and wave the steamer back and forth over the wrinkled areas.


WARRANTY AND REPLACEMENT

To learn more about our product warranties, please visit: <https://www.selectblinds.com/warranty.html>

For replacement parts, and/or to file a warranty claim for a product that is damaged, defective, or missing parts, please call our Customer Care Team at 888-257-1840, or email customer care@selectblinds.com.

CHILD SAFETY WARNING

⚠ WARNING



Corded window blinds and shades can be a strangulation risk or cause serious injury to young children and pets. When using corded window treatments, use the following tips to keep them safe:

- Move furniture that children can climb on away from the window.
- **NEVER** place a crib by a window!
- Keep cords up and away from your child's reach.
- Always use cord cleats with corded products.
- Secure child-safe tensioners for continuous cord loop chains to the wall or window encasement.


CORTINAS ROMANAS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN: ELEVACIÓN CON CUERDAS | ELEVACIÓN INALÁMBRICA



El nivel de dificultad de esta instalación es de **Nivel 1. ¡Pan comido!**


Si tienes preguntas o te atascas, llama a nuestro Equipo de Atención al Cliente al 888-257-1840, o envíale un email a customercare@selectblinds.com

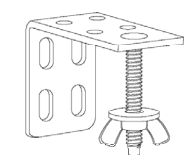


SOSTENEDOR CON
TUERCA DE MARIPOSA




TORNILLOS



ANCLAS DE PARED*

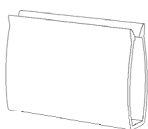

MANIJA INALÁMBRICA




CORDÓN Y TORNILLO

*Recomendado si estás montando en paneles de yeso hueco.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



LÁPIZ



CINTA MÉTRICA



TALADRO ELÉCTRICO



BROCA DE 5/64"



DESTORNILLADOR PHILLIPS



BROCA PHILLIPS



NIVELADOR



ESCALERA DE
MANO

1. MONTANDO LOS SOPORTES

NOTA: Las cortinas de cuerda e inalámbricas cuentan con hoyos pre-taladrados en la parte de arriba del riel. Utilizarás a esos hoyos como guía de ubicación de tus soportes. Si utiliza sus propios tornillos en lugar de los suministrados, asegúrese de perforar un pequeño agujero con una broca de 5/64" antes de usar los tornillos finales para fijar los soportes. Si utiliza sus propios tornillos en lugar de los suministrados, asegúrese de perforar un pequeño agujero con una broca de 5/64" antes de usar los tornillos finales para fijar los soportes.

MONTAJE INTERIOR


1. Agarra a la cortina por el riel y mantenla elevada por dentro de la parte de arriba de la ventana. Atrásala hasta que el frente de la cortina esté totalmente contra la pared. Mantén a la cortina en su lugar y haz una marca alrededor de cada hoyo en el riel con un lápiz. Deja a la cortina de lado.
2. Agarra un soporte y centra el perno de gota sobre cada marca. Utiliza a los hoyos ubicados en la parte de arriba del soporte para demarcar dónde irán los dos tornillos.
3. Alinee los soportes con los agujeros y utilice una broca Phillips para atornillar los tornillos.

MONTAJE EXTERIOR


NOTA: Si utiliza sus propios tornillos en lugar de los suministrados, asegúrese de perforar un pequeño agujero con una broca de 5/64" antes de usar los tornillos finales para fijar los soportes.

1. Centra y sostén el riel al menos dos pulgadas por encima de la ventana. Mientras mantienes a la cortina alineada, haz una línea delgada con tu lápiz justo por encima de cada uno de los hoyos pre-taladrados en el riel. Luego deja a la cortina de lado.
2. Alinea al borde de arriba de un soporte con cada marca. Alinea a los soportes con los hoyos en la parte de atrás del soporte para demarcar dónde deben ir los dos hoyos.
3. Pre-taladra los hoyos de los tornillos para cada soporte con una broca de 5/64".* Alinee los soportes con los agujeros y utilice una broca Phillips para atornillar los tornillos.

*Si estás utilizando anclajes de pared, opta por pre-taladrar con una broca de 1/4" y ubica los anclajes en los hoyos con un martillo antes de taladrar los hoyos.

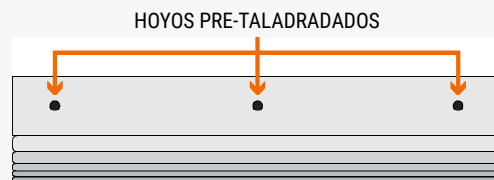



HOYOS PRE-TALADRADOS

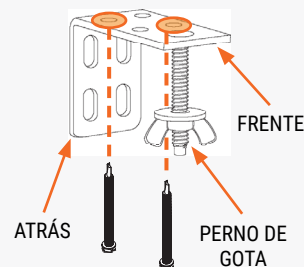

ATRÁS

FRENTE

PERNO DE
GOTA

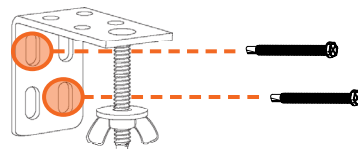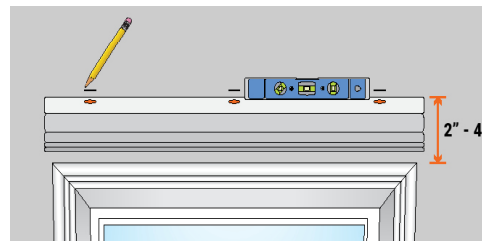

2. COLOCANDO LA CORTINA



MONTAJE INTERIOR Y EXTERIOR

IMPORTANTE: Las cuerdas que corren por la parte baja del riel deben poder moverse libremente. **Asegúrate de que las "alas" de la tuerca de maripisa encaren hacia los lados de la ventana para evitar nudos o daño a las cuerdas.**

1. Quita las tuercas de los soportes si todavía no lo has hecho.

2. Con el frente de la cortina de frente a ti, ajusta los hoyos pre-taladrados del riel a cada perno en los soportes. Mientras sostienes al riel a los soportes con una mano, utiliza la otra para ajustar cada tuerca a los pernos. Ajusta las tuercas hasta que la cortina este firmemente en su lugar.

3. Si tiene una cortina con cordón, tire de los cordones hacia abajo y hacia el centro de la ventana para liberar el bloqueo de los cordones y bajarla. Para subirla, tire de los cordones hacia abajo y en dirección contraria a la ventana para enganchar el bloqueo de los cordones y para que su cortina permanezca en su posición

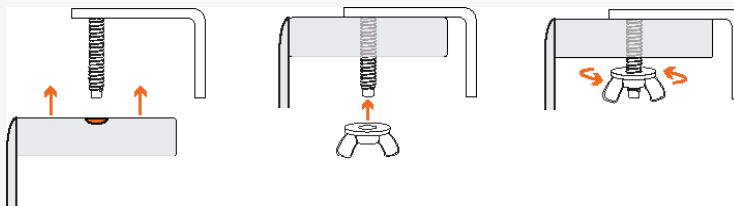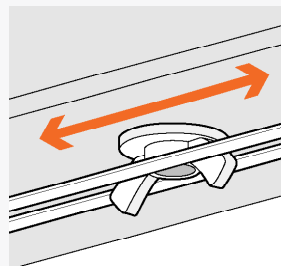

3. COLOCANDO LA CORNAMUSA



ELEVACIÓN CON CUERDAS

ADVERTENCIA: Las cortinas y persianas con cuerdas presentan un riesgo de estrangulación para niños pequeños y mascotas. Las cornamusas están incluidas como una faceta importante de seguridad. Por favor, sigue los pasos delineados abajo para instalarlas de forma apropiada. Si necesitas cornamusas adicionales, llama a nuestro Servicio de Atención al Cliente y te lo enviaremos gratis.

1. Ubica a la cornamusa adentro o al lado del marco de la ventana para que de esa manera esté fuera del alcance de manos pequeñas y patas (típicamente 4-5 pies por encima del piso).

2. Utiliza tu lápiz para demarcar el hoyo en la cornamusa. Puedes pre-taladrar un hoyo con una broca de 5/64" para facilitar la instalación del tornillo, si así lo prefieres. Alinea al hoyo de la cornamusa con tu demarcación y colócalo con el tornillo que te proveímos. ¡NO ajustes de más al tornillo!

3. Tras levantar o bajar la cortina con las cuerdas que las controlan, ata las cuerdas alrededor de las cornamusas para resguardarlas de forma segura. Si eliges instalar 2 cornamusas en una misma ventana, repite los pasos 1-3 para instalar a la segunda cornamusa al revés justo abajo de la primera. Luego podrás atar a tus cuerdas en forma de 8 alrededor de ambas cornamusas.

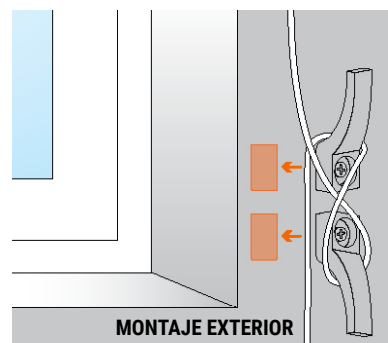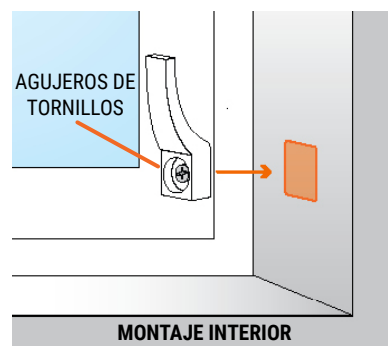

4. COLOCANDO LA MANIJA DE ELEVACIÓN


CORTINAS ROMANAS INALÁMBRICAS

NOTA: Las cortinas romanas inalámbricas vienen con una manija plástica transparente que ayuda a proteger la tela para su uso repetido.

1. Ubica la barra del dobladillo tejida en la parte de abajo del plisado de la cortina romana.

2. Ajusta a la manija al centro de la barra del dobladillo más baja.

3. Para operarlo, agarra la manija con tu mano y eleva o baja la barra del dobladillo. La cortina se mantendrá en su lugar cuando la sueltes.

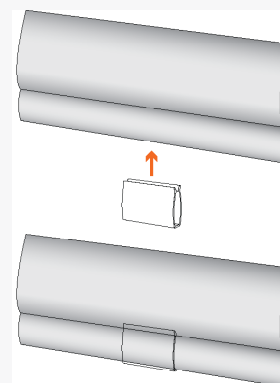

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

NOTA: Todas las telas son distintas y algunas podrían llegar a ser más fáciles de limpiar que otras. Nosotros recomendamos limpiar tus cortinas al menos una vez al mes. A continuación te explicamos como:

1. Utiliza un plumero o una aspiradora con un cepillo adjunto y recorres la cortina de frente y por detrás para mantenimiento de rutina.
2. Para descubrir manchas, utiliza un trapo húmedo con un detergente o jabón suaves. Salpica los rincones afectados, ¡NO frotes! Deja que la zona mojada se seque al aire libre y repite cuantas veces sea necesario.
3. Si tu cortina romana tiene arrugas, tú puedes utilizar un limpiador a vapor básico para quitarlas siempre y cuando lo mantengas a seis pulgadas de distancia de la tela y lo muevas de atrás para adelante en las zonas arrugadas.


GARANTÍA Y REEMPLAZO

Para saber más sobre las garantías de nuestro producto, visita: <https://www.selectblinds.com/warranty.html>

Para partes de reemplazo y/o reclamar una garantía para un producto dañado, defectivo o con partes extraviadas, por favor contacta al Equipo de Servicio al Cliente llamando al 888-257-1840 o enviando un email a customercare@selectblinds.com.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD DE NIÑOS

ADVERTENCIA



Las persianas y cortinas para ventanas con cuerdas podrían llegar a posar un riesgo de estrangulación o de lesión severa para niños pequeños y mascotas. Utiliza las siguientes recomendaciones para asegurarte su bienestar con las coberturas para ventanas con cuerdas:

- Mueve los muebles que los niños puedan trepar lejos de la ventana.
- ¡NUNCA ubiques a una cuna al lado de la ventana!
- Mantén a las cuerdas elevadas y lejos del alcance de los niños.
- Siempre utiliza los aseguradores de cuerdas para productos con cuerdas.
- Asegura a los tensionadores seguros para niños a una cadena de bucle de cable continuo contra la pared o el revestimiento de la ventana.